



SM-C101

Manual de usuario

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio web de Samsung, www.samsung.com.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará al rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el que lo use.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de otro proveedor distinto a Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para más detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta sobre alguna de las aplicaciones incluidas en el dispositivo, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con los proveedores de los servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que pueden provocar lesiones a usted o a otras personas.



Precaución: situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos.



Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

- 8 Diseño del dispositivo
- 9 Botones
- 10 Contenido de la caja
- 11 Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería
- 16 Cargar la batería
- 18 Insertar una tarjeta de memoria
- 20 Montaje de una correa de mano
- 21 Encender y apagar el dispositivo
- 21 Al sujetar el dispositivo
- 22 Bloquear y desbloquear el dispositivo
- 22 Ajustar el volumen
- 22 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

- 23 Iconos indicadores
- 24 Usar la pantalla táctil
- 28 Movimientos de control
- 32 Notificaciones
- 33 Pantalla de inicio
- 36 Pantalla de bloqueo
- 37 Utilizar las aplicaciones
- 37 Pantalla de aplicaciones
- 39 Ayuda
- 39 Introducir texto
- 41 Conectarse a una red Wi-Fi

- 42 Configurar cuentas
- 43 Transferir archivos
- 44 Proteger el dispositivo
- 46 Actualizar el dispositivo

Comunicación

- 47 Teléfono
- 53 Contactos
- 56 Mensajes
- 58 Correo electrónico
- 60 Google Mail
- 61 Hangouts
- 61 Google+
- 62 Fotos
- 62 ChatON

Redes e Internet

- 63 Internet
- 64 Chrome
- 65 Bluetooth
- 66 Screen Mirroring
- 67 Samsung Link
- 67 Group Play
- 68 NFC
- 69 S Beam
- 69 WatchON

Cámara: funciones básicas

- 71 Inicio de la cámara
- 73 Sacar fotos
- 73 Grabar vídeos
- 74 Ver fotografías y vídeos
- 74 Uso del anillo de zoom
- 75 Sacar fotos o grabar vídeos mediante comandos de voz
- 76 Sacar fotos o grabar vídeos con efectos de filtro
- 76 Cambio rápido de las opciones de disparo
- 77 Reducir el movimiento de la cámara
- 77 Usar la detección de cara
- 78 Consejos para sacar fotografías más nítidas

Cámara: modos de disparo

- 82 Automático
- 83 Smart
- 94 Experto
- 95 Mi modo

Cámara: opciones de disparo y ajustes

- 96 Personalización de las opciones de disparo
- 96 VE (brillo)
- 97 ISO (sensibilidad)
- 98 WB (iluminar origen)
- 99 Medición
- 100 Modo Coche
- 101 Flash
- 101 Modo de enfoque
- 102 Área de foco

- 102 Detección de cara
- 103 Tamaño de foto
- 103 Calidad
- 103 Contraste automático
- 103 Ajustar imagen
- 104 Temporizador
- 104 OIS (antivibración)
- 105 Opciones de grabación de vídeos
- 105 Compartir opciones
- 105 Ajustes de la cámara

Recursos multimedia

- 107 Música
- 109 Paper Artist
- 109 Galería
- 113 Story Album
- 113 Vídeo
- 115 Editor de vídeo
- 115 YouTube
- 116 Sugerencia de foto

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 117 Play Store
- 118 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 118 Play Books
- 119 Play Movies
- 119 Play Music
- 119 Play Games
- 119 Play Kiosco

Utilidades

- 120 S Memo
- 123 Calendario
- 125 Dropbox
- 126 Cloud
- 127 Drive
- 127 Reloj
- 129 Calculadora
- 130 S Translator
- 131 Grabadora de voz
- 133 S Voice
- 134 Google
- 135 Búsqueda por voz
- 135 Mis Archivos
- 136 Descargas
- 136 TripAdvisor

Solución de problemas

Limpiar el dispositivo

Viajes e información local


- 137 Maps

Ajustes

- 138 Acerca de los ajustes
- 138 Conexiones
- 142 Mi dispositivo
- 153 Cuentas
- 153 Más
- 156 Ajustes de Google

Para comenzar

Diseño del dispositivo

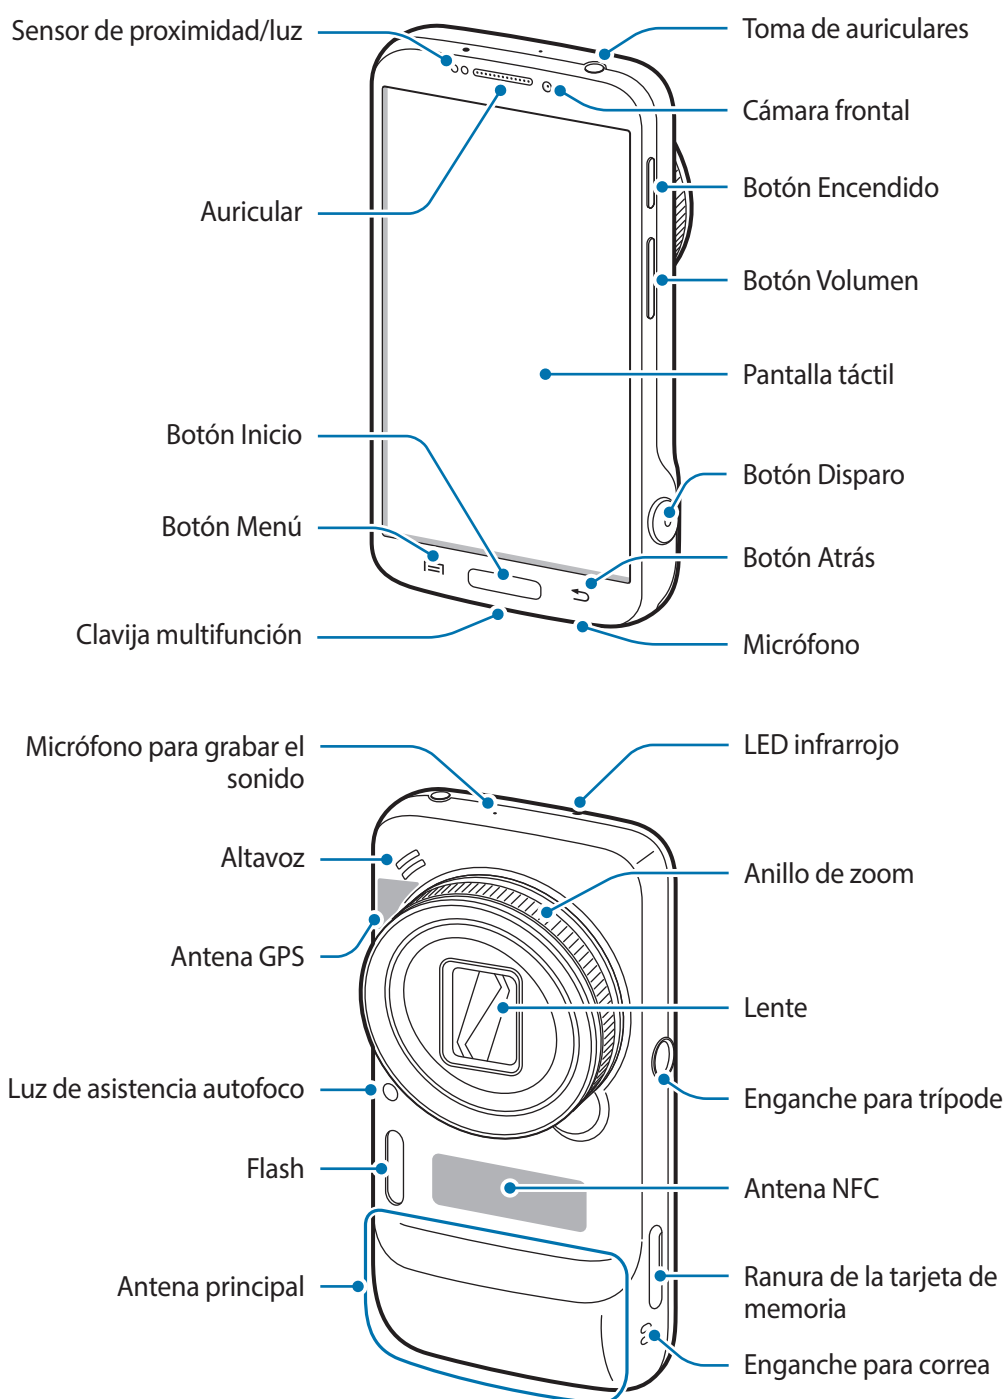

El micrófono que se encuentra en la parte superior del dispositivo solo estará activo cuando grabe notas de voz o vídeos.









No use el dispositivo si presenta grietas o roturas. Los cristales o los acrílicos rotos pueden provocar lesiones en las manos y la cara. Lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) Samsung para que lo reparen.



- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- Se recomienda usar un protector de pantalla aprobado por Samsung. Los protectores de pantalla no aprobados podrán provocar errores de funcionamiento en los sensores.
- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.• Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este comete errores fatales, se cuelga o se congela.• Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
 Menú	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para ver una lista con las opciones disponibles en la pantalla actual.• Manténgalo pulsado en la pantalla de inicio para iniciar la Búsqueda de Google.
 Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para volver a la pantalla de inicio.• Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
 Atrás	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para volver a la pantalla anterior.
 Volumen	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.
 Disparador	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo pulsado para encender la cámara.• En la aplicación de cámara, pulse hasta la mitad para enfocar el objetivo. Cuando el objetivo esté enfocado, el marco de enfoque cambiará a color verde. <p>Púlselo para sacar la foto.</p>

Contenido de la caja

En la caja del producto encontrará:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los productos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertos por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de los accesorios se encuentra sujeta a cambios según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.


Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil, y la batería incluida.



El dispositivo sólo admite tarjetas microSIM.

- 1 Retire la tapa posterior.

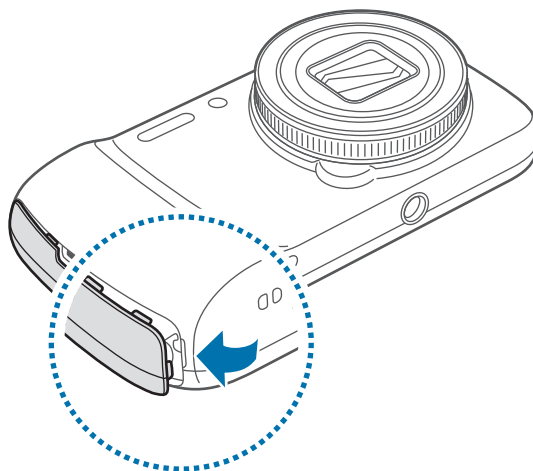


Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la tapa posterior.





No doble ni gire la tapa posterior excesivamente. Si lo hace, podría dañarla.

- 2 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia arriba.

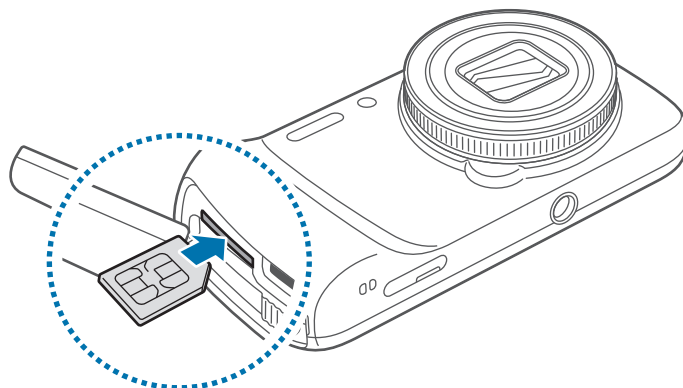

Si inserta la tarjeta SIM o USIM de forma incorrecta, podría provocar graves daños al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por mal uso.

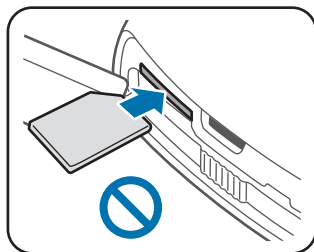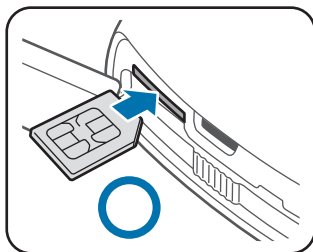


- 3 Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.




- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado para no perder la tarjeta SIM o USIM ni dejar que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de tarjetas.

- 4 Deslice el cierre de la batería hacia la derecha para desbloquearlo.

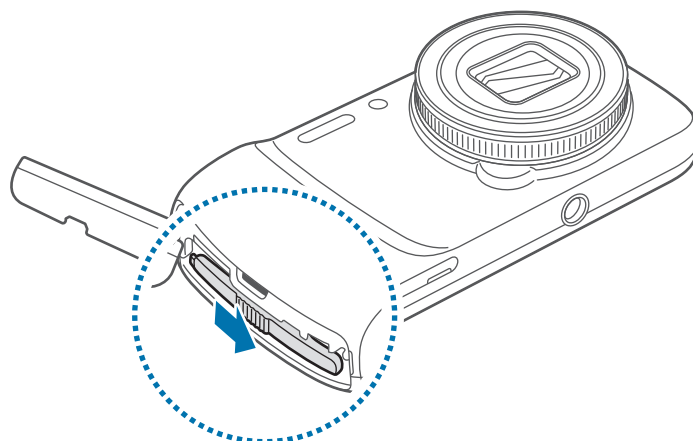


- 5 Inserte la batería.

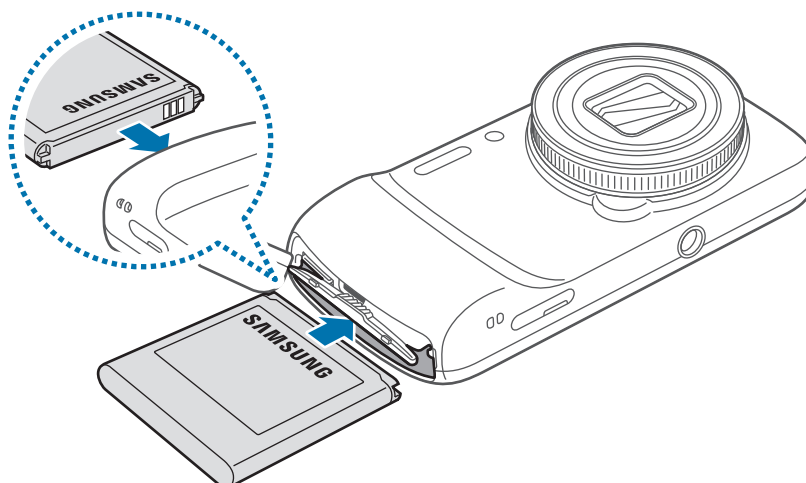


Asegúrese de alinear correctamente los contactos dorados de la batería al insertarla.

- 6 Deslice el cierre de la batería hacia la izquierda para bloquearlo.

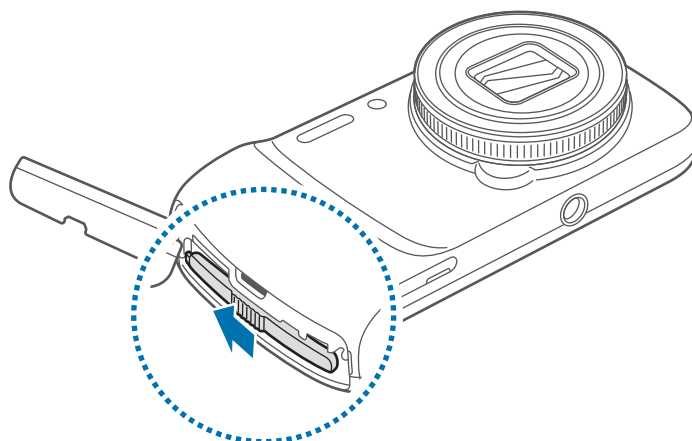


- 7 Vuelva a colocar la tapa de la batería.

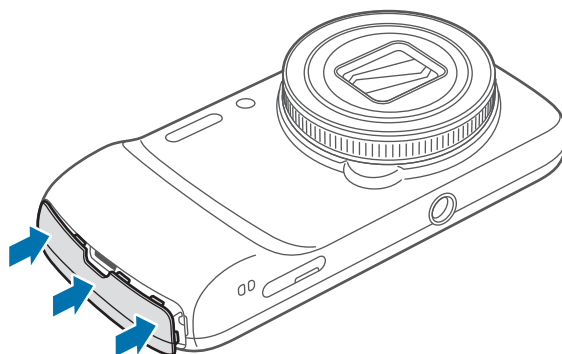


Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Deslice el cierre de la batería hacia la derecha para desbloquearlo.
- 3 Retire la batería.

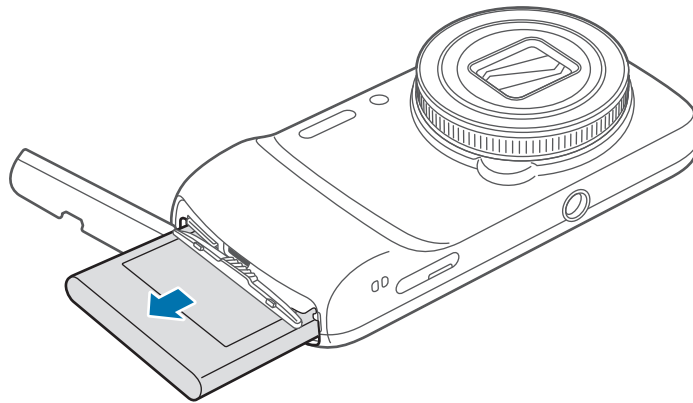

- 4 Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que sea expulsada del dispositivo, y luego retírela.

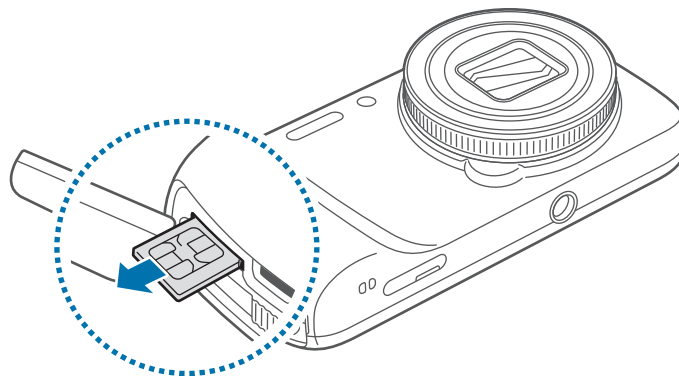

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usarlo por primera vez. También podrá usar un ordenador para cargar la batería mediante el cable USB.




Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un sonido de advertencia y muestra un mensaje de batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.

Usar el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

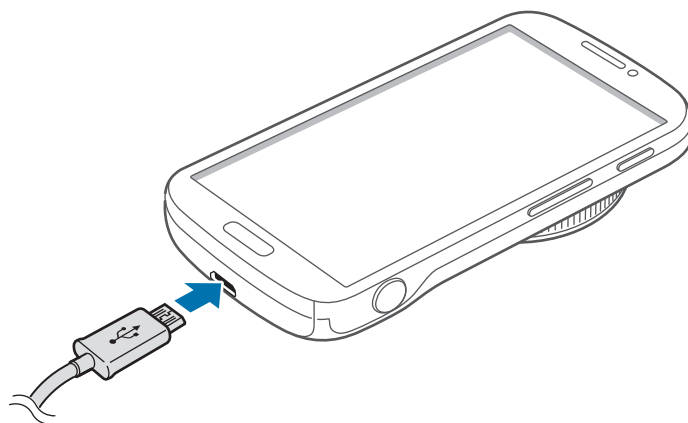

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero esto puede provocar que tarde más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se carga. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Después de cargarlo por completo, desconecte el dispositivo del cargador. Primero desconecte el cargador del dispositivo y luego de la toma de corriente.



No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga de la batería:



Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo antes de volver a cargarlo:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo Inactivo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Reduzca el tiempo de retroiluminación.
- Reduzca el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con una capacidad máxima de 64GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta, algunas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria con el lado correcto hacia arriba.



- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que vuelva a formatear la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD memory card**.

- 1 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia arriba.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

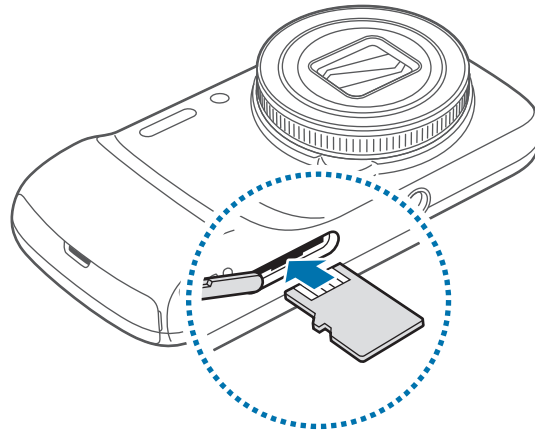

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, deshabilítela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Más** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que se expulse del dispositivo, y luego retírela.
- 3 Vuelva a colocar la tapa posterior.



No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable de las pérdidas de datos por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria desde el dispositivo.


En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Más** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.



Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Montaje de una correa de mano


Deslice la correa de mano a través del enganche y pase la parte grande por el extremo pequeño.

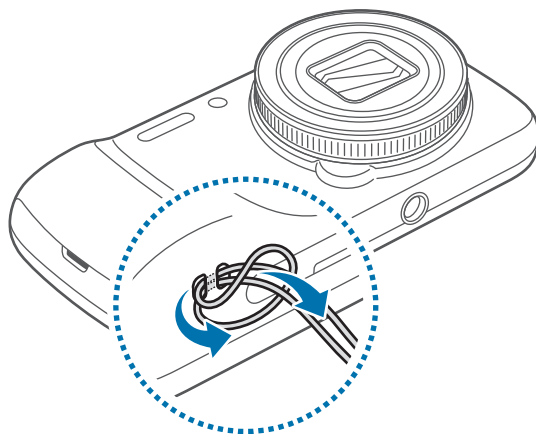

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender y apagar el dispositivo.

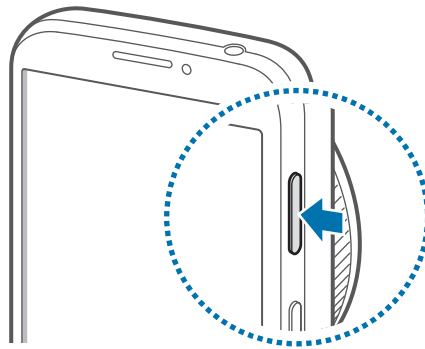

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y pulse **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse **Apagar**.

Al sujetar el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar que se active alguna opción accidentalmente. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio y deslice el dedo rápidamente en cualquier dirección dentro de la zona de desbloqueo de pantalla en la parte inferior de la pantalla.

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

Cambiar al modo Silencio


















Use una de la siguientes formas:








- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después pulse **Sonido** o **Vibración**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información sobre el estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (Roaming)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Conectado a Wi-Fi
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Función Smart screen activada
	Sincronizando con la web
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM

Icono	Significado
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Modo Avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para usar la pantalla táctil, use solo los dedos.



- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la pulse con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.




- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes desvirtuadas. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, púlsela con el dedo.

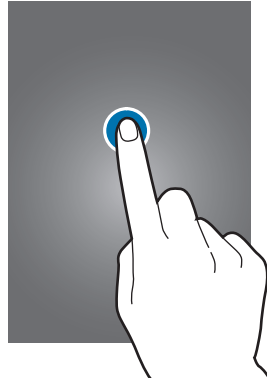


Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.




Arrastrar

Para mover un icono en miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

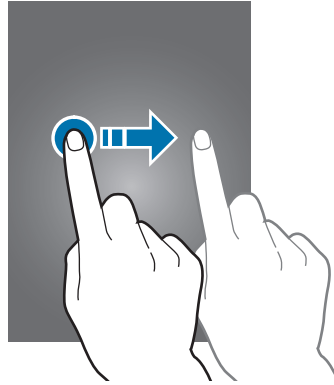


Doble pulsación

Pulse dos veces una página web o una imagen para ampliar una parte de ella. Pulse dos veces nuevamente para volver al tamaño original.

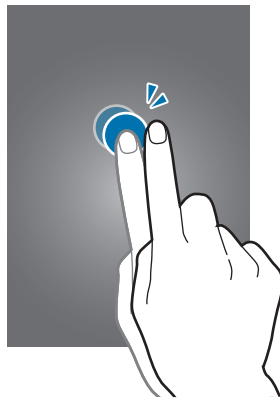


Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista, como la lista de contactos.

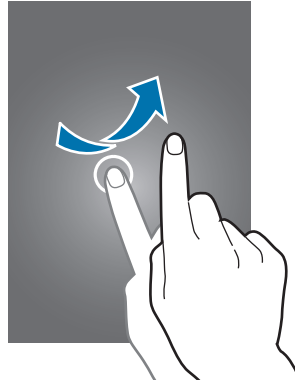

Pellizcar

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

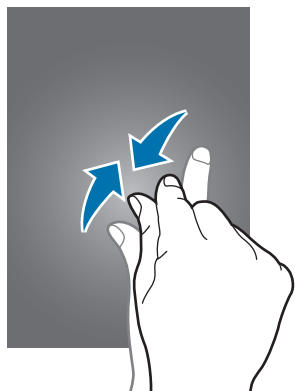

Movimientos de control

El dispositivo puede controlarse fácilmente con movimientos sencillos.


Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos**, y después arrastre el interruptor **Movimientos y gestos** hacia la derecha.



Si agita demasiado el dispositivo o lo somete a impactos, podría provocar movimientos accidentales. Controle los movimientos correctamente.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

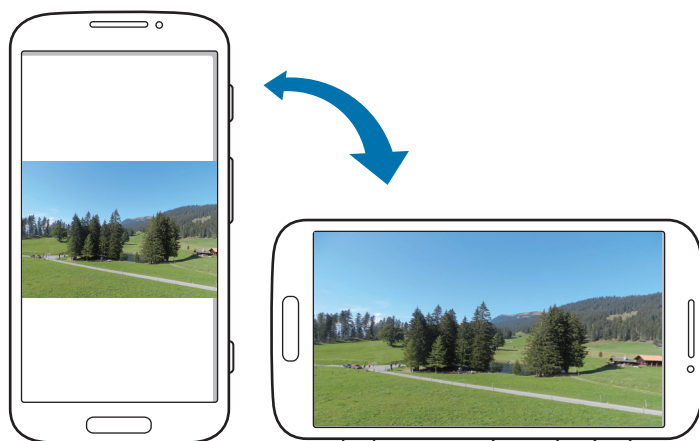

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.



- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación. Por ejemplo, la calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.

Levantar

Cuando levante el dispositivo después de haber estado inactivo durante cierto tiempo o si la pantalla se ha apagado, este vibrará si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos.




Sostener el dispositivo cerca del oído

Mientras ve una llamada, un mensaje o datos de un contacto, colóquese el dispositivo cerca del oído para realizar una llamada.




Desplazar para mover

Mantenga pulsado un elemento y después mueva el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el elemento a otro panel de la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones.

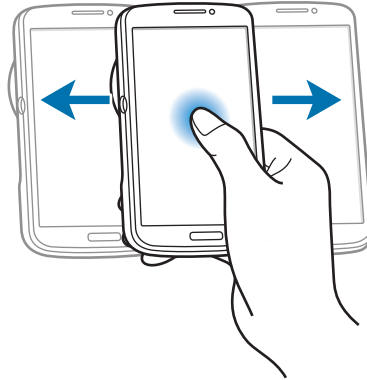


Mover por imagen

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga pulsado un punto de la pantalla y después mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

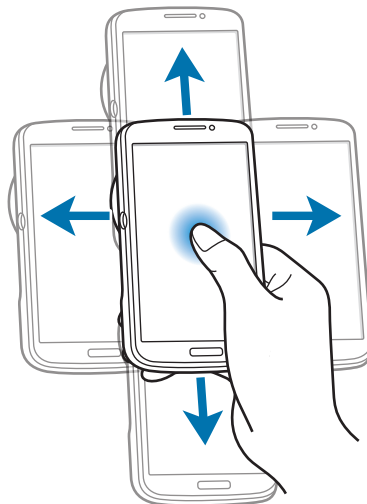


Girar

Gire el dispositivo para silenciar la melodía o pausar la reproducción multimedia.

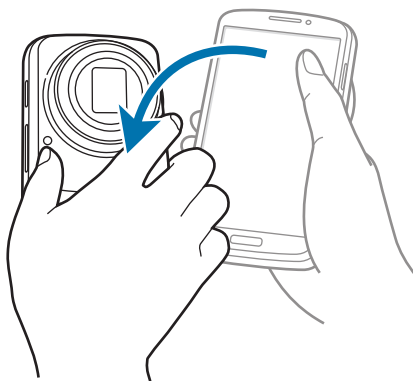


Inclinar

Mantenga pulsados dos puntos de la pantalla y después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

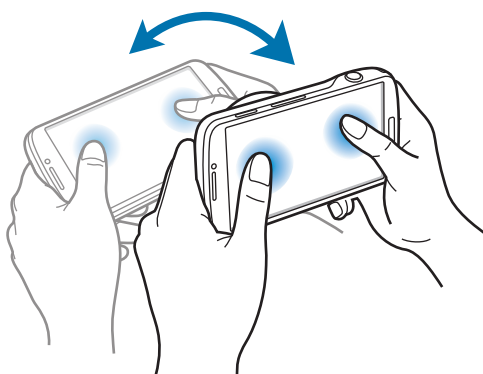

Notificaciones



Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle de llamadas perdidas, mensajes nuevos, eventos del calendario, el estado del dispositivo y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones podrá ver la configuración actual del dispositivo. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado y, a continuación, pulse  para usar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** activa o desactiva la función Wi-Fi.
- **Ubicación:** activa o desactiva la función GPS.
- **Sonido:** activa o desactiva el modo Silencio. En el modo Silencio, puede configurar el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Rotar pantalla:** permite o evita que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Datos móviles:** activa o desactiva la conexión de datos.
- **Mobile hotspot:** activa o desactiva la función de vinculación Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** activa o desactiva la función Screen Mirroring.
- **S Beam:** activa o desactiva la función S Beam.
- **NFC:** activa o desactiva la función NFC.
- **Sinc:** activa o desactiva sincronización automática de aplicaciones.
- **Smart stay:** activa o desactiva la función de Smart stay.
- **Ahorro energía:** activa o desactiva el modo de ahorro de energía.
- **Modo bloqueo:** activa o desactiva el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que quiere bloquear, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Modo avión:** activa o desactiva el modo Avión.
- **Modo manos libres:** activa o desactiva el modo Coche.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para volver a organizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, pulse  → , mantenga pulsado un elemento, y después arrástrelo hacia otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo.

Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Cambiar el modo de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio cuenta con los modos Estándar y Sencillo. En el modo Sencillo, podrá acceder a sus contactos, aplicaciones y ajustes favoritos añadiendo accesos directos en la pantalla.

Para pasar al modo Sencillo, en la pantalla de inicio pulse **Menú** → **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Modo de pantalla de inicio** → **Modo Sencillo** → **Aplicar**.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, pulse **Menú**, mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o páginas.

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio, y después seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y widgets:** añade widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta:** crea una nueva carpeta.
- **Página:** crea una nueva página.

Mover un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles


Añadir un nuevo panel

Pulse  → **Editar página** → .

Mover un panel

Pulse  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Pulse  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, pulse  → **Definir fondo** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Fondos animados:** muestra imágenes animadas.
- **Fondos de pantalla:** muestra imágenes de fondo de pantalla.
- **Fotos:** muestra imágenes de **Fotos**.
- **Galería:** muestra las fotos hechas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.

Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco si es preciso y defínala como fondo de pantalla.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información en la pantalla de inicio. Para usarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Añadir widgets a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio. Colóquelo en la ubicación que prefiera, cambie su tamaño arrastrando el marco, en caso necesario, y después toque en cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

Usar el widget de acceso directo a los ajustes

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Widgets**, y después mantenga pulsado **Acceso directo a ajustes** para abrir una lista de las opciones de ajuste. Seleccione una opción de ajuste para añadirla a la pantalla de inicio en forma de acceso directo.

Pantalla de bloqueo


La pantalla bloqueada evita que se realicen operaciones no deseadas en el dispositivo cuando no está en uso, y también permite añadir widgets.


Añadir widgets

Para usar widgets con la pantalla bloqueada, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**, y después seleccione **Varios widgets**.



Si las funciones de seguridad están activadas o el dispositivo está en el modo Sencillo, no podrá usar los widgets en la pantalla bloqueada.

Pulse el área del panel de widgets en la parte superior de la pantalla. Desplácese hacia la derecha hasta la última página, pulse , y después seleccione un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

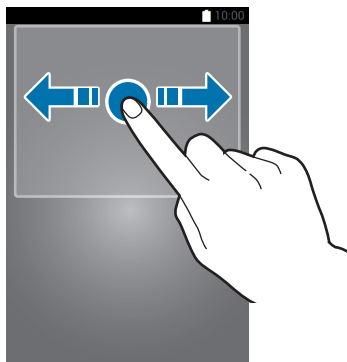

Organizar los paneles

Mover un panel

Desplácese hacia la izquierda o la derecha en el área del panel de widgets, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Desplácese hacia la izquierda o la derecha en el área del panel de widgets, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede utilizar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o en la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.



Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Mantenga pulsado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y proteger el rendimiento del dispositivo.

Mantenga pulsado el botón Inicio, pulse , y después pulse **Fin** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **Finalizar todo**. También puede mantener pulsado el botón Inicio, y después pulse .

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.


Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de cuadrícula personalizable.

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Junte las aplicaciones relacionadas en una carpeta para una mayor comodidad.

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después pulse **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después pulse **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, como **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, para descargar e instalar aplicaciones.


Desinstalar aplicaciones

Pulse  → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.



No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Desactivar aplicaciones

Pulse  → **Desinstal/desactivar apps** y, a continuación, seleccione una aplicación para desactivarla.

Para activar la aplicación, pulse **Ajustes** → **Más** → **Administrador de aplicaciones** en la pantalla de aplicaciones, desplácese a **DESACTIVADO**, seleccione la aplicación y, a continuación, pulse **Habilitar**.




- No es posible desactivar las aplicaciones descargadas ni algunas de las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Si usa esta función, las aplicaciones desactivadas desaparecerán de la pantalla de aplicaciones pero seguirán almacenadas en el dispositivo.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Pulse **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, pulse .

Para buscar palabras clave, pulse .

Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.




La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Pulse cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, pulse **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que quiera usar.

Usar el teclado Samsung

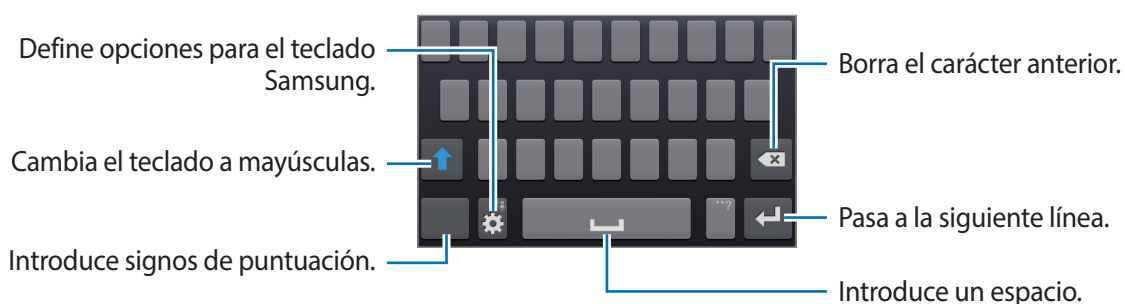

Introducir mayúsculas

Pulse  antes de introducir un carácter. Para introducir todas las letras en mayúsculas, púlselo dos veces.

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.



Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, pulse el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, pulse el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, y después pulse **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el portapapeles.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que quiera insertar el texto, y después pulse **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 138)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Wi-Fi** para activar o desactivar esta función.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN funciona en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse a redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después pulse **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red a la que quiera conectarse no figura en la lista de redes, pulse **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después pulse **Conectar**.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo la red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después pulse **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps (GALAXY Apps)** requiere una Samsung account. Cree cuentas de Google y Samsung para sacar el máximo partido del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, pulse **Crear cuenta** para registrarse, o pulse **Usar cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una Samsung account.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta que quiera eliminar, y después pulse **Eliminar cuenta**.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.

Conectarse a Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse a Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
Pulse **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir el desbloqueo facial

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.

Coloque la cara en el marco para capturarlo. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial no funcione.

Definir el desbloqueo facial y de voz

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Cara y voz**.


Coloque la cara en el marco para capturarlo, y después defina un comando de voz. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial y de voz no funcione.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo.

Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

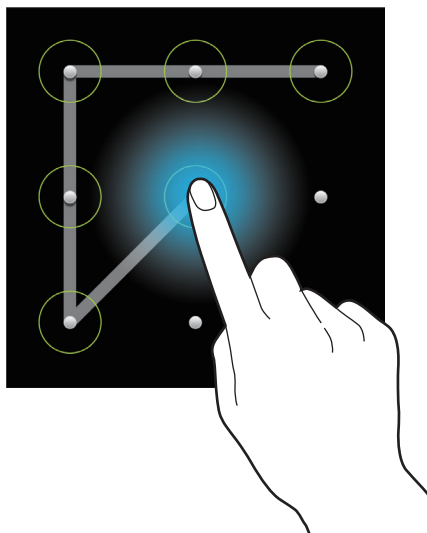

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de la región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para obtener más detalles sobre la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Más** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar ahora**.

Comunicación

Teléfono


Use esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Pulse **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Use una de la siguientes formas:


- **Teclado:** introduzca el número con el teclado, y luego pulse .
- **Registros:** realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes o salientes.
- **Favoritos:** realice una llamada desde la lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.

Predicción de números


Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

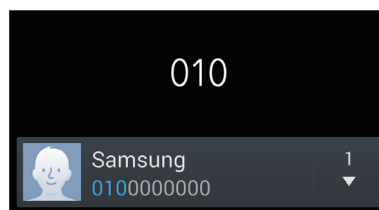

Buscar contactos




Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán sugerencias de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

Realizar una llamada internacional

Mantenga pulsado el **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área, el número de teléfono y luego pulse .






Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

-  : selecciona una opción del ecualizador para usar durante una llamada.
-  : aumenta el volumen.
-  : saca una foto y la envía al interlocutor por mensajería.



- El dispositivo apagará el micrófono y silenciará la llamada durante unos segundos cuando emita el sonido del disparador.
- Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de la región o su proveedor de servicios.
- **En espera:** retiene una llamada. Pulse **Cancelar retención** para recuperar la llamada retenida.
- **Añadir llamada:** marca una segunda llamada.
- **Teclado:** abre el teclado.
- **Fin. llam.:** finaliza la llamada actual.
- **Altavoz:** activa el altavoz. Mantenga el dispositivo alejado de sus oídos cuando use el altavoz.
- **Silencio:** desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírle.
- **Bluetooth:** cambia a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar:** alterna entre dos llamadas.
- **Fusionar:** realiza una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible sólo si el servicio de multiconferencia está activo.

-  → **Contactos**: abre la lista de contactos.
-  → **Notas**: crea una nota.
-  → **Mensajes**: envía un mensaje.
-  → **Transferir**: conecta al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, quedará desconectado de la conversación.
-  → **Administrar multiconferencia**: crea una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconecta a un interlocutor de la multiconferencia.

Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y pulse **Agregar a Contactos**.

Enviar mensajes

Pulse  → **Enviar mensaje** para enviar un mensaje al número que se muestra.


Ver registros de llamadas

Pulse **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, pulse  → **Ver**, y después seleccione una opción.


Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes solo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija** → **Activar FDN**, y después introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Pulse **Lista FDN** y añada números.

Restricción de llamadas

Puede configurar el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y después introduzca una contraseña.

Recibir llamadas


Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.


Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra del mensaje de rechazo hacia arriba. Para crear el mensaje de rechazo, pulse  → **Ajustes de llamada** → **Configurar mensajes de rechazo de llamadas**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático** → **Núm. rechazo automático** y, a continuación, pulse **Lista de rechazos automáticos**. Pulse **Crear**, introduzca un número, asigne una categoría, y después pulse **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.


Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede usar este servicio para suspender una llamada que esté manteniendo en ese momento y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para usar este servicio, pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Desvío de llamadas**, y después seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y pulse **Habilitar**.









Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto de la lista, y después pulse  para realizar una videollamada.

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Cambiar cámara:** alterna entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio:** desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírle.
- **Fin. llam.:** finaliza la llamada actual.
-  → **Ocultarme:** oculta su imagen al interlocutor.
-  → **Imagen saliente:** selecciona una imagen para mostrarla al interlocutor.
-  → **Teclado:** abre el teclado.
-  → **Auricular:** cambia a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
-  → **Altavoz desactivado:** desactiva la función del altavoz.
-  → **Emoticonos animados:** aplica emoticonos a su imagen.
-  → **Vista de tema:** aplica iconos decorativos a su imagen.
-  → **Act vista dib anim:** cambia el modo de visualización a la vista de dibujos animados.

Mantenga pulsada la imagen del interlocutor para acceder a las siguientes opciones:

- **Capturar imagen:** captura la imagen del interlocutor.
- **Grabar vídeo:** graba un vídeo de las imágenes del interlocutor.




En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

Mantenga pulsada su propia imagen para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar cámara:** alterna entre la cámara frontal y trasera.
- **Imagen saliente:** selecciona una imagen para mostrarla al interlocutor.

Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen de un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

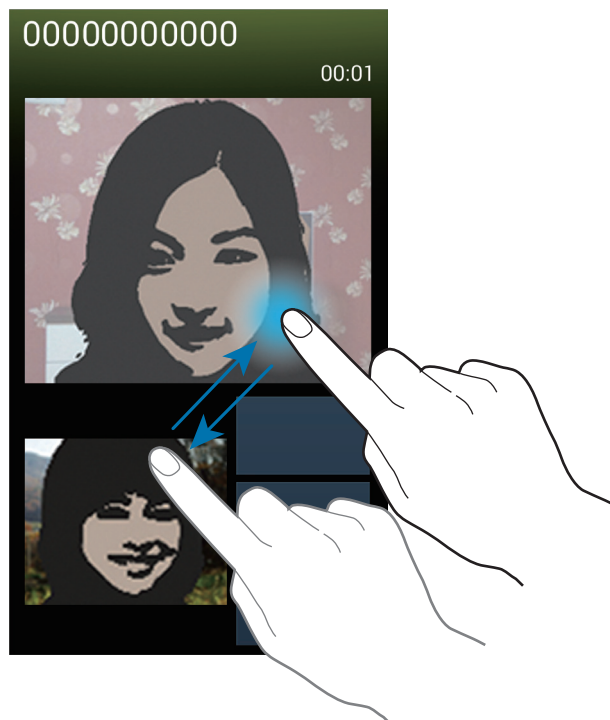

Contactos




Use esta aplicación para administrar contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Pulse **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.


Administrar contactos

Crear un contacto


Pulse  e introduzca la información de un contacto.

-  : añada una imagen.
-  /  : añada o elimine un campo de contacto.


Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después pulse .

Eliminar un contacto

Pulse  → **Eliminar**.

Definir un número de marcación rápida






Pulse  → **Ajustes de marcación**, seleccione un número de marcación rápida, y después seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo pulsado, y después pulse **Eliminar**.

Buscar contactos

Use una de las siguientes formas para buscar:


- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la derecha de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, deslizando un dedo sobre él.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

- : añade a los contactos favoritos.
-  / : realiza una llamada de voz o una videollamada.
- : redacta un mensaje.
- : redacta un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

De manera predeterminada, el dispositivo mostrará todos los contactos guardados en el dispositivo, la tarjeta SIM o USIM, u otra cuenta.

Pulse  → **Contactos a mostrar** y, después, seleccione una ubicación en la que haya contactos guardados.

Mover contactos

Mover contactos a Google

Pulse  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que cambie a Google aparecerán con  en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung

Pulse  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos que mueva a Samsung aparecerán con  en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos


Importar contactos

Pulse  → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**, **Importar desde tarjeta SD**, o **Importar desde almacenamiento USB**.


Exportar contactos

Pulse  → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**, **Exportar a tarjeta SD**, o **Exportar a almacenamiento USB**.

Compartir contactos

Pulse  → **Compartir tarjeta de visita**, seleccione los contactos, pulse **Finalizado** y, después, seleccione un medio para compartir.

Contactos favoritos

Pulse  para realizar una de las siguientes acciones:


- **Buscar:** busca los contactos que quiera.
- **Añadir a Favoritos:** añada contactos a favoritos.
- **Eliminar de favoritos:** elimina contactos de la lista de favoritos.
- **Vista de cuadrícula / Vista de lista:** organiza los contactos en forma de cuadrícula o lista.
- **Ayuda:** accede a la información de ayuda sobre el uso de los contactos.


Grupos de contactos

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después pulse . Seleccione los contactos que quiera añadir, y después pulse **Finalizado**.

Administrar grupos

Pulse  para realizar una de las siguientes acciones:


- **Crear:** crea un grupo nuevo.
- **Buscar:** busca los contactos que quiera.
- **Cambiar orden:** mantenga pulsado  junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después pulse **Finalizado**.
- **Eliminar grupos:** seleccione grupos añadidos por el usuario y, a continuación, pulse **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Ayuda:** accede a la información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, pulse  → **Enviar mensaje** o **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después pulse **Finalizado**.

Tarjeta de negocios

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Pulse **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después pulse **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en **YO**, y después pulse  para editarla.

Pulse  → **Compartir tarjeta de visita**, y después seleccione un medio para compartir.

Mensajes



Use esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Pulse **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que se cobren gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para más detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicios.



Enviar mensajes

Pulse , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y después pulse .


Use los siguientes medios para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Pulse , seleccione contactos, y después pulse **Finalizado**.

Use los siguientes medios para crear un mensaje multimedia:

- Pulse  y adjunte imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Pulse  → **Añadir asunto** para introducir un asunto.


Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Programando**. Defina una fecha y una hora, y después pulse **Finalizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Traducir y enviar mensajes

Para usar la función de traducción, al redactar un mensaje, pulse  → **Traducir**, arrastre el interruptor **Traducir** hacia la derecha, defina una combinación de idiomas, y después pulse **Aceptar**.

Pulse  para traducir el mensaje, y después pulse **Finalizar**. El mensaje traducido reemplazará al mensaje del idioma de origen.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver los mensajes de una persona.

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga pulsado **1** en el teclado, y después siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Pulse **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.



Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.


Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Pulse **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o pulse **Config manual** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.



Para configurar otra cuenta de correo electrónico, pulse  → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes


Pulse la cuenta de correo electrónico que quiera usar, y después pulse  en la parte inferior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después pulse .

Pulse  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Pulse  para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Pulse  →  para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.


Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Correo electrónico programado**. Seleccione **Correo electrónico programado**, defina una fecha y una hora, y después pulse **Finalizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione la cuenta de correo electrónico que quiera usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, pulse .

Pulse un mensaje para leerlo.



Pulse la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después pulse **Guardar** para guardarlos.

Google Mail

Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Pulse **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, pulse , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después pulse .

Pulse → **Adjuntar archivo** para adjuntar archivos multimedia.

Pulse → **Añadir Cc/Cco** para añadir más destinatarios.

Pulse → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.


Pulse → **Descartar** para volver a empezar.

Pulse → **Ajustes** para cambiar la configuración de Google Mail.

Pulse → **Danos tu opinión** para notificar sus opiniones para el desarrollo de las aplicaciones.

Pulse → **Ayuda** para acceder a la información de ayuda de Google Mail.

Leer mensajes

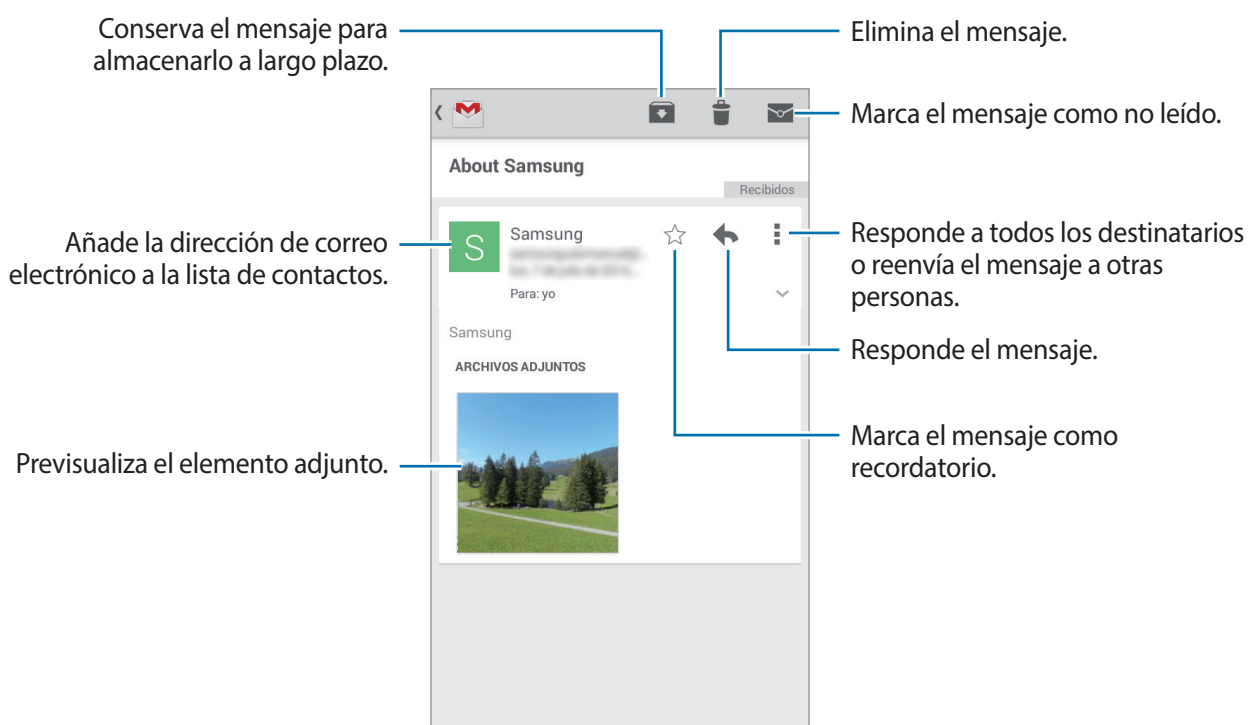


Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Pulse  → **Actualizar** para recuperar manualmente los mensajes nuevos.

Pulse  para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, pulse  → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que quiera asignarle.

Hangouts

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Pulse **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar una conversación, seleccione un amigo de la lista de amigos o introduzca datos para buscar y seleccionarlo luego entre los resultados.

Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Google+** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Pulse **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Pulse  para utilizar otras funciones de redes sociales.

Fotos


Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o vídeos mediante los servicios de red social de Google.

Pulse **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.






Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **TODAS:** muestra todas las imágenes o vídeos grabados en el dispositivo o descargados al dispositivo.
- **DESTACADAS:** muestra las imágenes o vídeos agrupados por fecha o álbum. Pulse  para ver todas las imágenes o vídeos del grupo.

A continuación, seleccione una imagen o un vídeo.

Mientras lo está viendo, use uno de los siguientes iconos:

- : modifica la imagen.
- : comparte con los demás la imagen o vídeo.
- : elimina la imagen o vídeo.

ChatON

Use esta aplicación para chatear con cualquier dispositivo Samsung. Para usar esta aplicación debe iniciar sesión con su Samsung account o verificar su número de teléfono.

Pulse **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree una lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de Samsung account o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias.

Seleccione amigos en la lista y pulse  para iniciar la conversación.

Redes e Internet

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Pulse **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas web


Pulse el campo de dirección, introduzca la dirección web, y después pulse **Ir**.

Pulse  para compartir, guardar o imprimir la página web actual mientras ve una página web.



Para cambiar el motor de búsqueda, toque el campo de dirección, y después pulse el icono del motor de búsqueda junto a la dirección web.

Abrir una página nueva

Pulse  → **Nueva ventana**.

Para ir a otra página web, pulse , desplácese hacia arriba o hacia abajo, y toque la página para seleccionarla.


Navegar por la web con la voz


Pulse el campo de dirección, pulse  → , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de la región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, pulse  → **Añadir favorito**.

Para abrir una página web favorita, pulse , y después seleccione una.

Historial

Pulse  → **Historial** para abrir una página web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, pulse  → **Borrar historial**.

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, pulse **Descargas**. (pág. 136)

Compartir páginas web

Para compartir la dirección de una página web con otras personas, pulse  → **Compartir**.

Para compartir una parte de una página web, mantenga pulsado el texto que quiera, y después pulse **Compartir**.

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas web.

Pulse **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas web



Pulse el campo de dirección, y después introduzca una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Pulse  → **Nueva pestaña**.


Para ir a otra página web, pulse  → una página web.

Navegar por la web con la voz

Pulse el campo de dirección, pulse  → , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, pulse  → **Otros dispositivos**. Seleccione una página web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, pulse .

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a corta distancia. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.



- Samsung no es responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).


Samsung no se hace responsable de las consecuencias del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el que quiere vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, pulse  → **Bluetooth** y, después, seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo para recibir la imagen. El archivo transferido se guardará en la carpeta **Download**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos. También podrá usar esta función junto con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.



- Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de la región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenidos digitales de alto ancho de banda (HDCP) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no pueda descubrir los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega a juegos en un televisor, seleccione el modo apropiado en la televisor para aprovechar al máximo la experiencia de AllShare Cast.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Screen Mirroring**. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo. Para conectarse con un dispositivo usando un PIN, mantenga pulsado el nombre del dispositivo para introducirlo.

Samsung Link

Use esta aplicación para reproducir contenido guardado en dispositivos remotos o en servicios de almacenamiento web por Internet. Reproduzca y envíe archivos multimedia de su dispositivo a otro dispositivo o a un servicio de almacenamiento web.

Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su Samsung account y registrar dos o más dispositivos. Los métodos para registrarse pueden variar según el tipo de dispositivo.

Pulse **Samsung Link** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Samsung Link**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Pulse **Instalar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Puede incurrir en gastos adicionales cuando esta aplicación se descargue a través de la red móvil. Para evitar cargos adicionales, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Group Play

Use esta aplicación para ver contenido en varios dispositivos, compartiendo la pantalla del dispositivo. Cree una sesión de Group Play o únase a una, y después comparta imágenes o documentos, o escuche música. También podrá disfrutar de los juegos en línea.

Pulse **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Group Play**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Pulse **Instalar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras use esta aplicación no podrá usar Internet a través de Wi-Fi.
- Puede incurrir en gastos adicionales cuando esta aplicación se descargue a través de la red móvil. Para evitar cargos adicionales, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

NFC

El dispositivo lee las etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contengan información sobre productos. También podrá usar esta función para realizar pagos y comprar billetes de transporte o entradas para eventos después de descargar las aplicaciones correspondientes.



El dispositivo contiene una antena NFC integrada. Manipule el dispositivo con cuidado para evitar dañar la antena NFC.



Si la pantalla está bloqueada, el dispositivo no leerá etiquetas NFC ni podrá recibir datos.

Para activar la función NFC, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **NFC** hacia la derecha.

Leer información de una etiqueta NFC

Para leer información de una etiqueta NFC, acerque a la etiqueta NFC la zona de la antena NFC, ubicada en la parte posterior de su dispositivo. Aparecerá la información de la etiqueta.

Realizar una compra con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para realizar pagos, deberá registrarse con el servicio de pagos móviles. Para registrarse o recibir detalles acerca de este servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

Coloque la zona de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo sobre el lector de tarjetas NFC.

Enviar datos a través de Android Beam

Use la función Android Beam para enviar datos, como páginas web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **Android Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, localice la ubicación de la antena NFC en el otro dispositivo, póngala en contacto con la de su propio dispositivo y luego toque la pantalla de éste.

S Beam

Use esta función para enviar datos como vídeos, imágenes y documentos.



No envíe datos protegidos por las leyes de derechos de autor a través de S Beam. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. Samsung no será responsable de ninguna responsabilidad legal provocada por el uso ilegal de los datos protegidos por parte del usuario.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **S Beam**. Arrastre el interruptor **S Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, localice la ubicación de la antena NFC en el otro dispositivo, póngala en contacto con la de su propio dispositivo y luego toque la pantalla de éste.



Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

WatchON

Use esta aplicación para conectarse a un televisor y ver sus espectáculos y películas favoritas.

Pulse **WatchON** en la pantalla de aplicaciones.

Primero conecte el dispositivo a una red y asegúrese de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el televisor.


Conectarse a un televisor

Conéctese a un televisor para mostrar la pantalla del dispositivo sobre una superficie más grande y controlar el televisor de manera remota con el dispositivo.

Seleccione un país, una región y un servicio de transmisión. Siga las instrucciones de la pantalla para registrar el televisor en el dispositivo. Los pasos varían según las opciones que seleccione.

Para conectarse con otros dispositivos, pulse  → **Ajustes** → **Mi habitación** → **Añadir dispositivos**.

Ver la televisión

Seleccione una de las sugerencias de programa de televisión basadas en su elección al registrar un televisor o pulse  para seleccionar una categoría. Seleccione un programa de televisión y después pulse **Ver ahora**. El programa seleccionado aparecerá en el televisor conectado.

Pulse  y abra el panel de control para controlar el televisor.

Configurar los avisos de programas

Pulse la hora en la parte inferior de la pantalla y seleccione el horario de un programa de televisión que quiera ver. Seleccione un programa, pulse **Recordar**, y después configure una alarma para recordar el programa de televisión.

Cámara: funciones básicas

Inicio de la cámara

Use esta aplicación para sacar fotos o grabar vídeos.

Pulse **Cámara** en la pantalla de aplicaciones. También puede mantener pulsado el botón del disparador.

Use **Galería** para ver fotos y vídeos capturados con el dispositivo. (pág. 109)




- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.

Normas para el uso de la cámara

- No saque fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Información sobre la pantalla de vista previa

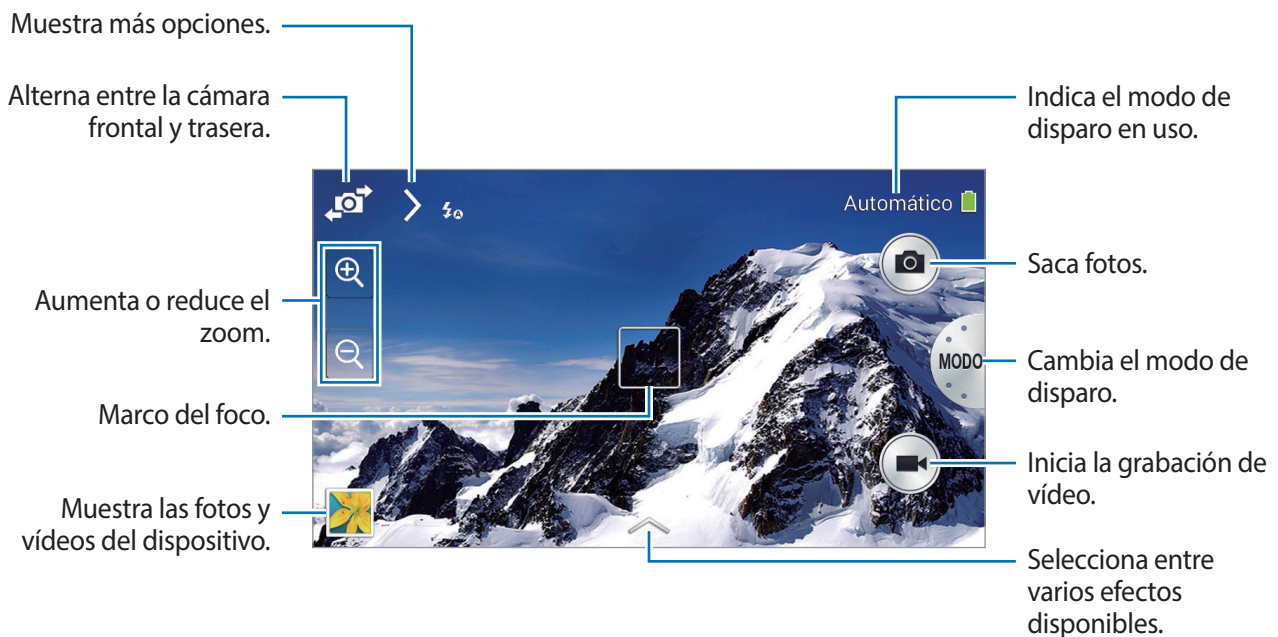


Información sobre los iconos

Los iconos que aparecen en la pantalla de vista previa contienen información sobre las opciones de disparo y los ajustes actuales. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Velocidad del disparador
	Valor de apertura
	Valor de exposición
	Sensibilidad ISO
	Cuenta atrás
	Flash
	Macro
	Medición
	Balance de blancos
	Disparo continuo
	Modo horquillado
	Reconocimiento de voz
	Geoetiquetado
	Compartir disparo
	Compartir foto de amigo
	Compartir fotos en ChatON
	Visor remoto

Sacar fotos

Pulse hasta la mitad el botón del disparador para enfocar el objetivo. Cuando el objetivo esté enfocado, el marco de enfoque cambiará a color verde. Pulse el botón Disparador para sacar la fotografía.

O bien, en la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté enfocado, el marco de enfoque cambiará a color verde. Pulse  para sacar la foto.

Grabar vídeos

Pulse  para grabar un vídeo. Para detener la grabación, pulse .

Durante una grabación, pulse el área que quiera enfocar para cambiar el foco.



- Puede grabar vídeos de hasta 25 minutos cada vez.
- Si usa una tarjeta de memoria con una velocidad de escritura lenta, es posible que el dispositivo no pueda guardar el vídeo correctamente. Es posible que se detenga la grabación o que se dañen los fotogramas guardados.
- Las tarjetas de memoria con una velocidad de escritura lenta no admiten vídeo de alta resolución. Para grabar vídeo de alta resolución, use tarjetas de memoria con una velocidad de escritura rápida (micro SDHC Clase 10 o superior).
- El tamaño de fotograma puede ser más pequeño dependiendo de la resolución de vídeo y la velocidad de fotogramas.
- Si activa la opción de estabilizador de imagen, es posible que se grabe el sonido del estabilizador de imagen.
- Si se usa el zoom al grabar vídeos, es posible que la cámara grabe el ruido del funcionamiento del zoom. Para reducir el ruido del zoom, active la función de zoom silencioso. (pág. 105)
- Si cambia repentinamente el ángulo de disparo de la cámara mientras graba un vídeo, es posible que la cámara no pueda grabar de forma precisa las imágenes.
- Si pulsa la pantalla para cambiar manualmente el foco mientras graba un vídeo, es posible que se grabe el sonido de la pulsación.

Ver fotografías y vídeos

Para ver las fotos o los vídeos capturados, pulse el icono de la galería. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente. (pág. 109)

Uso del anillo de zoom

Aumentar y reducir el zoom

Gire el anillo de zoom en el sentido de las agujas del reloj para acercar el zoom o en sentido contrario para alejarlo.



- El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.
- Si gira demasiado rápido el anillo de zoom, es posible que el zoom no funcione, a fin de proteger la lente.
- Cuando se usa el zoom, la lente se mueve atrás y adelante para ajustar el foco antes de fijar el nivel de zoom preciso que se va a usar.
- Para mantener un ángulo de visión natural, el margen de aumento es mayor conforme se va ampliando.



Inicio de la cámara o la galería


En la pantalla de inicio, gire el anillo de zoom para acceder a la pantalla de inicio rápido de la cámara y la galería. Puede iniciar la cámara seleccionando uno de sus modos de disparo favoritos.



Sacar fotos o grabar vídeos mediante comandos de voz

Use el reconocimiento de voz para sacar fotos o grabar vídeos mediante comandos de voz.

Pulse  → . Diga un comando de disparo, como Sonreír o Grabar vídeo.

Para consultar los comandos de voz que controlan la cámara, pulse  → .


Sacar fotos o grabar vídeos con efectos de filtro








Use los efectos de filtro para sacar fotos o vídeos únicos.

Pulse  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

- **Sin efectos:** no se aplica ningún efecto.
- **Viñeta:** aplica los colores retro, el contraste alto y el efecto de viñeta intensa de las cámaras Lomo.
- **Escala de grises:** la imagen cambia a blanco y negro.
- **Sepia:** el fondo adquiere tonos de rojo.
- **Vintage:** la imagen adquiere aspecto y estilo vintage.
- **Colores atenuados:** atenúa el color de la imagen.
- **Turquesa:** aplica un efecto de color turquesa suave.
- **Tinte:** aplica un efecto de tinte de color.
- **Animación:** aplica un efecto de pintura de dibujos animados.
- **Malhumorado:** aplica un efecto de pintura de dibujos animados monocromo.
- **Áspero:** aplica un efecto tosco.
- **Pastel oleo:** aplica un efecto de pintura al pastel.
- **Ojo de Pez:** ennegrece los bordes del marco y distorsiona los objetos para imitar el efecto visual de una lente de ojo de pez.

Cambio rápido de las opciones de disparo

Pulse  para cambiar rápidamente las opciones de disparo. Las opciones disponibles varían según el modo.

-  : configura los ajustes de la cámara.
-  : activa o desactiva el flash.
-  : establece un temporizador para los disparos.
-  : activa o desactiva la función de sugerencia de foto. (pág. 116)
-  : accede a la información de ayuda para usar la cámara.
-  : activa o desactiva el reconocimiento de voz para sacar fotos.
-  : activa o desactiva las opciones de uso compartido.

Reducir el movimiento de la cámara

Use la función de estabilizador de imagen (OIS) para reducir o eliminar el desenfoque producido por el movimiento de la cámara.

En el modo experto, pulse  →  → **OIS (antivibración)** y seleccione una opción.



Antes de la corrección





Después de la corrección


Usar la detección de cara

Hacer una foto con la función Disparo por sonrisa


La cámara detecta automáticamente la cara de una persona que sonríe y activa el disparador.

En el modo experto, pulse  →  → **Detección de rostro** → **Disp. sonrisa**.

Apunte la cámara hacia una persona y pulse el botón del disparador. Cuando la cámara detecte la cara de una persona que sonría, sacará la foto automáticamente.

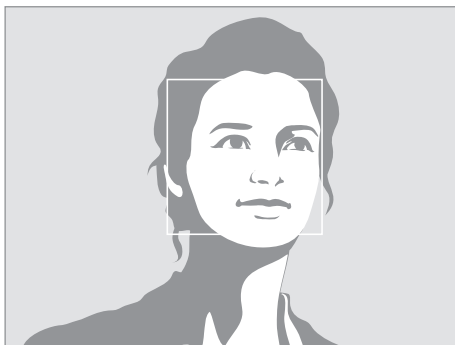

Cara detectado

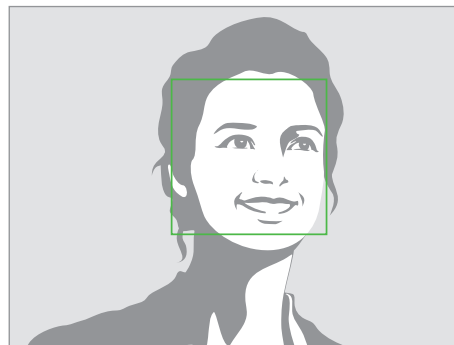

Sonrisa detectada

Detectar el parpadeo de los ojos


Si la cámara detecta ojos cerrados, saca automáticamente una sucesión de fotos adicionales.

En el modo experto, pulse  →  → **Detección de rostro** → **Detección de parpadeo**.

Apunte la cámara hacia una persona. Cuando la cámara detecte una cara, aparecerá un marco blanco alrededor de ella. Si se cierran los ojos en el momento exacto en que se pulsa el botón del disparador, la cámara sacará automáticamente una sucesión de fotos adicionales.

Consejos para sacar fotografías más nítidas

Sostener la cámara correctamente

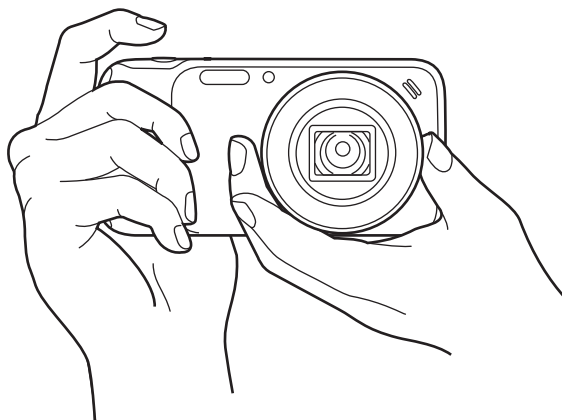


Asegúrese de no bloquear la pantalla, la lente, el flash ni el micrófono.



Asegúrese de no exponer la lente a la luz directa del sol. Esto puede decolorar el sensor de imagen o hacer que no funcione correctamente.


Pulsar el botón del disparador hasta la mitad

Pulse el botón del disparador hasta la mitad para ajustar el foco. La cámara ajusta automáticamente el foco, la exposición y el balance de blancos; el marco del foco cambia a color verde. Si la imagen no está enfocada, el marco de enfoque se vuelve rojo.

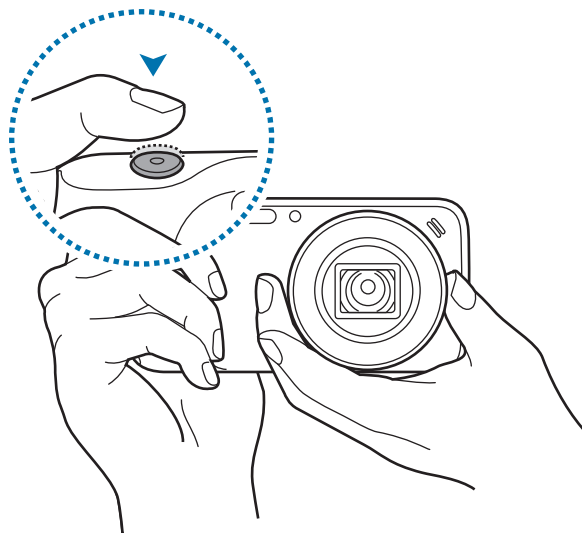

Reducir el movimiento de la cámara


Configure la opción del estabilizador de imagen (OIS) para reducir ópticamente el movimiento de la cámara. (pág. 77)

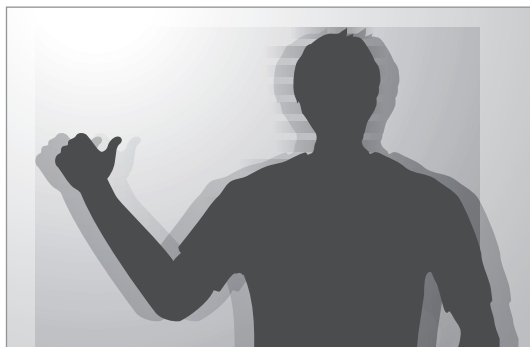

Mantener enfocado el objetivo



Mantener enfocado el objetivo puede resultar difícil bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el contraste entre el objetivo o el fondo sea bajo. Por ejemplo, la persona fotografiada va vestida de un color similar al color del fondo.
- La luz detrás del objetivo es demasiado brillante.
- El objetivo brilla o emite reflejos.
- El objetivo presenta patrones horizontales, como una persiana.
- El objetivo no está situado en el centro del marco.

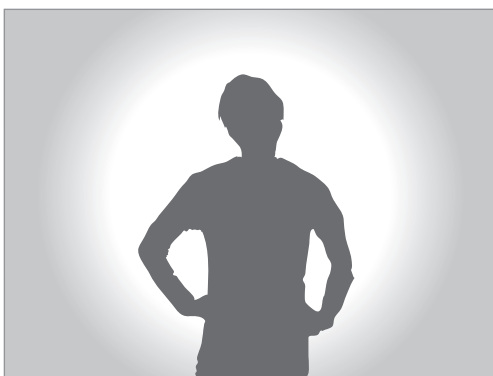

Usar el bloqueo de enfoque

Pulse hasta la mitad el botón del disparador para enfocar. Cuando el objetivo esté enfocado, cambie la composición. Cuando esté listo, pulse el botón del disparador para sacar la fotografía.

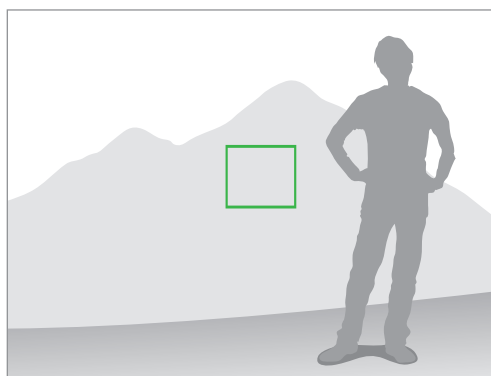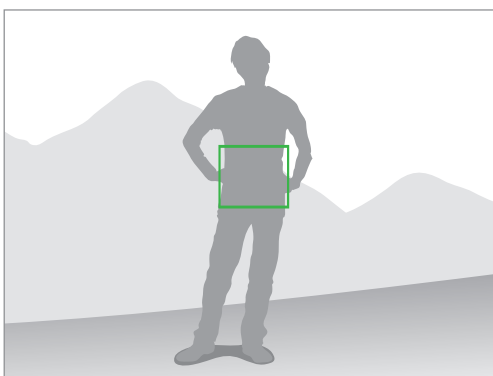


Al sacar fotos en condiciones de poca luz

- Active el flash para sacar fotos en condiciones de poca luz. (pág. 101)
- Ajuste la sensibilidad ISO. (pág. 97)



Cuando los objetivos se muevan a gran velocidad

Use la opción de disparo continuo para sacar fotos de objetivos en movimiento. (pág. 84)

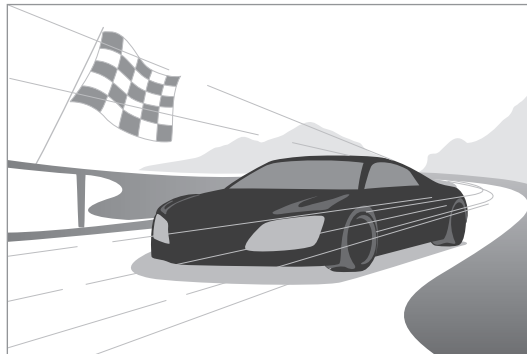




Para sacar varias fotos de manera continua, use tarjetas de memoria con una velocidad de escritura rápida (micro SDHC Clase 10 o superior).

Cámara: modos de disparo

Automático

Este ajuste le permite sacar fotos con modos de escena que la cámara selecciona automáticamente. En este modo, la cámara reconoce las condiciones del entorno y ajusta automáticamente los factores que contribuyen a la exposición, como la velocidad del disparador, el valor de apertura, la medición y el balance de blancos. Como la cámara controla la mayoría de las funciones, algunas opciones de disparo están limitadas. Este modo resulta útil para capturar instantáneas rápidas con la menor cantidad de ajustes.

Pulse **MODO** → **Automático**.

Para mostrar un icono que indique el modo de escena en la parte superior derecha de la pantalla de vista previa cuando se pulsa hasta la mitad el botón del disparador, pulse  →  →  → **Pantalla de detección** → **Activado**.



- La cámara es capaz de detectar escenas diferentes, e incluso los mismos objetivos, dependiendo de factores externos, como el movimiento de la cámara, la iluminación y la distancia al objetivo.
- Si la cámara no reconoce un modo de escena adecuado, use los ajustes predeterminados para este modo.
- Incluso si detecta una cara, es posible que la cámara no seleccione un modo vertical dependiendo de la posición o la iluminación del objetivo.
- En este modo, la cámara consume más batería debido al cambio constante de los ajustes al seleccionar los modos apropiados.

Smart

Saque fotos con ajustes predefinidos para diversas escenas.

Sugerencia de Smart mode

Use este ajuste para sacar fotos con uno de los modos inteligentes que la cámara sugiere automáticamente.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Sugerencia de smart mode**.

Pulse hasta la mitad el botón del disparador, seleccione un modo de la lista sugerida y, después, pulse el botón del disparador para sacar la fotografía. Si no selecciona un modo de la lista sugerida, la cámara sacará la foto en el modo automático.

Para restablecer el modo seleccionado, pulse ↶.

Beauty face

Use este ajuste para sacar fotos con caras iluminados para lograr más suavidad.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Beauty face**.

Pulse el botón del disparador para sacar la fotografía. Pulse una cara y ajuste los efectos. Para alternar entre la foto original y la ajustada, pulse **Antes y después**. Pulse **Guardar** para guardar la foto.

Best photo

Use este ajuste para sacar varias fotos en poco tiempo y guardar las mejores.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Best photo**.

Pulse el botón del disparador para sacar varias fotografías. Mantenga pulsadas las vistas en miniatura de las fotos que quiera guardar y, después, pulse **Guardar**.

Disparo continuo

Use este ajuste para sacar fotos de objetivos en movimiento.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Disparo continuo**.

Mientras sostiene la cámara inmóvil, mantenga pulsado el botón del disparador para sacar varias fotos de manera continua.



Para sacar varias fotos de manera continua, use tarjetas de memoria con una velocidad de escritura rápida (micro SDHC Clase 10 o superior).

Best face

Use este ajuste para sacar varias fotos grupales a la vez y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Best face**.

Pulse el botón del disparador para sacar varias fotografías. Para obtener la mejor foto, sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al sacar foto. Pulse el marco amarillo que rodea a cada cara y elija la mejor pose individual para cada persona. Después de elegir una pose para cada una, pulse **Guardar** para combinar las imágenes en una única foto y guardarla.



Dispar niños

Use este ajuste para reproducir un sonido gracioso que llame la atención del niño al sacar fotos.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Dispar niños**.

Pulse el botón del disparador. La cámara emite el sonido de llamada de atención y saca varias fotos cuando detecta una cara.

Para cambiar el sonido de llamada de atención, pulse ► → ⚙️ → 📷 → **Sonidos de distracción**.

Paisaje

Use este ajuste para sacar fotos del cielo y paisajes con colores más intensos.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Paisaje**.



Amanecer

Use este ajuste para sacar fotos del cielo al amanecer con colores sutiles.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Amanecer**.

Nieve

Use este ajuste para sacar fotos más brillantes de paisajes nevados.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Nieve**.

Macro

Use este ajuste para sacar fotos de objetivos muy cercanos.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Macro**.



Sostenga la cámara inmóvil para evitar que las fotos salgan borrosas.

Comida

Use este ajuste para sacar fotos de comidas con tonos más coloridos.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Comida**.

Fiesta/Interior

Use este ajuste para sacar fotos nítidas en interiores.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Fiesta/Interior**.

Congelar acción

Use este ajuste para sacar fotos de objetivos que se mueven a gran velocidad.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Congelar acción**.



Es recomendable usarlo durante el día con luz brillante.

Tono rico

Use este ajuste para sacar fotos sin perder los detalles de zonas brillantes y oscuras. La cámara saca automáticamente varias fotos con diferentes valores de exposición y después las fusiona en una sola foto. También se guarda la foto sacada con el valor de exposición original.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Tono rico**.

Mientras sostiene la cámara inmóvil, pulse el botón del disparador para sacar varias fotos.



Sin efecto



Con efecto



- Esta función puede verse afectada por el movimiento de la cámara, la iluminación, el movimiento del objetivo y el entorno de captura.
- El flash está desactivado en esta función.
- Al sacar fotografías de objetivos en movimiento, podría aparecer una imagen reflejada.
- Se recomienda usar un trípode.

Panorámica

Use este ajuste para sacar fotos panorámicas.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Panorámica**.

Pulse el botón del disparador para sacar la foto y, a continuación, mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con la pantalla de vista previa, la cámara sacará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de disparar, vuelva a pulsar el disparador. Las fotos se combinan automáticamente en una sola imagen panorámica.





- Evite lo siguiente para obtener los mejores resultados:
 - Mover la cámara demasiado rápido o demasiado lento.
 - Mover la cámara demasiado poco para sacar la foto siguiente.
 - Mover la cámara a una velocidad irregular.
 - Agitar la cámara.
 - Cambiar la dirección de la cámara mientras saca una foto.
 - Sacar fotos en condiciones de poca luz.
 - Sacar fotos de objetivos en movimiento.
 - Sacar fotos en las que cambien el brillo o el color de la luz.
 - Sacar fotos de una persona frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.
- La captura se detiene bajo las siguientes condiciones:
 - Cambiar la distancia al objetivo durante la captura.
 - Mover la cámara demasiado rápido.
 - No mover la cámara.
- Es posible que la cámara deje de sacar fotos debido a la composición o el movimiento dentro de la escena.
- Es posible que la cámara no capture la última escena por completo si deja de mover la cámara en el punto exacto en que quiera que termine la escena. Para capturar la escena completa, mueva la cámara un poco más allá del punto en que quiera que termine la escena.

Cascada

Use este ajuste para sacar fotos de cascadas.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Cascada**.



Es posible que la imagen aparezca borrosa debido a la baja velocidad del disparador a la hora de sacar las fotografías. Asegúrese de usar un trípode.

Foto animada

Use este ajuste para crear una foto en la que los objetos seleccionados no se muevan o se muevan de forma animada tras la detección automática realizada por la cámara.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Foto animada**.

Pulse el botón del disparador para sacar la fotografía. Pulse **Animar** o **Congelar** y frote la pantalla para animar o congelar los objetos en movimiento detectados.

Para recortar la foto, pulse **Recortar**, mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que quiera, mueva el corchete final hasta el punto de finalización que quiera y, después, pulse **Hecho**. Pulse **Dirección** para cambiar la dirección de la animación. Después, pulse **Guardar** para guardar la foto.

Drama

Use este ajuste para sacar una serie de fotos y combinarlas para crear una imagen que muestre el rastro del movimiento.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Drama**.

Mientras sostiene la cámara inmóvil, pulse el botón del disparador para sacar varias fotos de manera continua. Pulse **Guardar** para guardar el archivo.



Para obtener la mejor imagen, siga estas sugerencias: la cámara podría no sacar fotos correctamente en otras condiciones de disparo.

- Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al sacar fotos.
- Saque fotos de un objetivo que se esté moviendo en una dirección.
- Saque fotos con fondos sin objetos en movimiento.
- Evite sacar fotos de un objetivo y un fondo con colores similares.
- Evite sacar fotos de un objetivo que se encuentre demasiado cerca o demasiado lejos para entrar en la pantalla, o que sea demasiado largo, como un autobús o un tren.

Goma

Use esta opción para borrar objetos en movimiento del fondo.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Goma**.

Pulse el botón del disparador para sacar una serie de fotos. La cámara borrará los rastros de los objetos en movimiento. Para restablecer la foto original, pulse **Mostrar objetos mov**, pulse el área resaltada y, finalmente, pulse **Guardar**.






- Sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al sacar fotos.
- Al sacar fotos de un objetivo con un fondo de colores similares, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
- Al sacar fotos de un objetivo que se mueva muy lentamente o muy rápidamente, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
- Si hay varios objetivos moviéndose en el fondo, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.

Sonido y disparo

Use este ajuste para sacar fotos con sonido.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Son y disp**.

La cámara grabará algunos segundos de audio después de sacar una foto.

Para definir que la cámara grabe el sonido antes o después de sacar una foto, pulse  →  →  → **Sonido**.




Mientras saca fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

Silueta

Use este ajuste para sacar fotos de siluetas oscuras contra un fondo iluminado.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Silueta**.

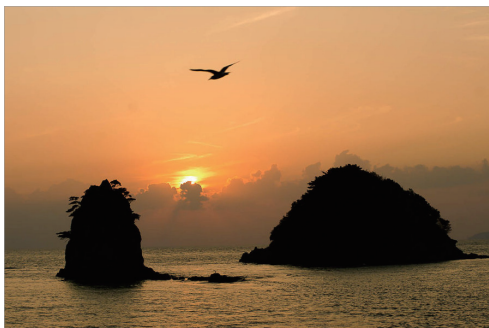

Para acentuar al máximo el efecto de silueta, haga las fotografías en un lugar muy iluminado.

Puesta de sol

Use este ajuste para sacar fotos de puestas de sol.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Puesta de sol**.

Noche

Use este ajuste para sacar fotos en condiciones de poca luz sin necesidad de flash.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Noche**.

Mientras sostiene la cámara inmóvil, pulse el botón del disparador para sacar varias fotos. Las fotos se fusionan automáticamente en una sola imagen.



Es posible que la imagen aparezca borrosa debido a la baja velocidad del disparador a la hora de sacar las fotografías. Asegúrese de usar un trípode.

Fireworks

Use este ajuste para sacar fotos de fuegos artificiales.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Fireworks**.



Es posible que la imagen aparezca borrosa debido a la baja velocidad del disparador a la hora de sacar las fotografías. Asegúrese de usar un trípode.

Trazo de luz

Use este ajuste para sacar fotos del rastro que deja la luz en condiciones de poca iluminación.

Pulse **MODO** → **Smart** → **Trazo de luz**.



Es posible que la imagen aparezca borrosa debido a la baja velocidad del disparador a la hora de sacar las fotografías. Asegúrese de usar un trípode.

Experto

Use este ajuste para sacar fotos y grabar vídeos con un ajuste manual de diversas opciones de disparo, como la velocidad del disparador, el valor de apertura, el valor de exposición y la sensibilidad ISO.

Gira para cambiar el valor de la opción de disparo.

Muestra las descripciones de modos y funciones.



Gira para seleccionar una opción de disparo.

Usa el modo asistente de color.

Usa el modo de programa.

Usa el modo manual.

Modo programa

En este modo, la cámara ajusta automáticamente la velocidad del disparador y el valor de apertura para conseguir un valor de exposición óptimo. Este modo resulta útil cuando quiere sacar fotos de exposición constante pero manteniendo la posibilidad de configurar otros ajustes.

Pulse **MODO** → **Experto** → **P** y defina las opciones de disparo que desee.

Modo asistente de color

Este modo le permite ajustar el color mediante la modificación manual del brillo (EV), la saturación del color, el contraste y la nitidez. En este modo, puede controlar el color de las fotos.

Pulse **MODO** → **Experto** → **C** y defina las opciones de disparo que desee.

Modo manual

Este modo le permite ajustar manualmente la velocidad del disparador y el valor de apertura. En este modo, puede controlar totalmente la exposición de las fotos. Este modo resulta útil en entornos de captura controlados, como un estudio de fotografía, o cuando es necesario configurar con exactitud los ajustes de la cámara. También se recomienda este modo para capturar escenas nocturnas o fuegos artificiales.

Pulse **MODO** → **Experto** → **M** y defina las opciones de disparo que desee.



- Si define un valor ISO alto o mantiene abierto el disparador durante mucho tiempo, es posible que aumente el ruido de la imagen.
- Use un trípode y un disparador a distancia para evitar el movimiento de la cámara.
- Cuanto más tiempo mantenga abierto el disparador, más tiempo se tardará en guardar la foto. No apague la cámara mientras se esté guardando una foto.
- Puede seleccionar uno de dos valores de apertura diferentes. Los valores disponibles varían dependiendo del nivel de zoom.

Mi modo




Use este ajuste para registrar sus modos de disparo favoritos y seleccionarlos cómodamente. Puede registrar hasta 5 modos.

Pulse **MODO** → **Mi modo** → **Editar** y seleccione sus modos de disparo favoritos. Una vez hecha la selección, pulse **Finalizado** para guardarla.

Cámara: opciones de disparo y ajustes

Personalización de las opciones de disparo

La cámara ofrece diversas opciones de disparo. Con ellas, puede sacar fotos y grabar vídeos de un modo más personalizado.

Pulse  para acceder a las opciones de disparo. Dependiendo del modo seleccionado, puede pulsar  → .

Seleccione una opción y, después, guárdela.



- Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del modo de disparo, la lente que se esté utilizando y las condiciones de disparo.
- Dependiendo de la opción seleccionada, es posible que algunos ajustes no estén disponibles.

VE (brillo)

La cámara define automáticamente la exposición midiendo los niveles de luz en la composición de la foto y la posición del objetivo. Si la exposición definida por la cámara es mayor o menor de la que esperaba, puede ajustar manualmente el valor de exposición.

Pulse **MODO** → **Experto** → **P / C**. Gire el dial de opciones de disparo a la posición **VE (brillo)** y ajuste el valor de exposición.



Más oscuro (-)



Neutral (0)



Más claro (+)



- Al sacar una foto, si no puede decidir el valor de exposición adecuado, use la opción **AE BKT** para sacar varias fotos con diferentes valores de exposición.
- Si se sacan fotos con un valor de exposición más alto, es posible que las fotos salgan borrosas, debido a que la velocidad del disparador es más lenta.

ISO (sensibilidad)

El valor de sensibilidad ISO representa la sensibilidad de la cámara a la luz.

Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, más sensible será la cámara a la luz. Por consiguiente, si selecciona una sensibilidad ISO más alta, podrá sacar fotos en lugares oscuros o poco iluminados con una velocidad del disparador más rápida. No obstante, esto puede aumentar el ruido electrónico y hacer que la foto salga granulada.

Pulse **MODO** → **Experto** → **P / M**. Gire el dial de opciones de disparo a la posición **ISO (sensibilidad)** y seleccione una sensibilidad ISO.

Ejemplos



ISO 100



ISO 400



ISO 800



ISO 3200





Aumente el valor ISO en lugares en los que esté prohibido el uso del flash. Puede sacar una foto clara definiendo un valor ISO alto, sin necesidad de más luz.


WB (iluminar origen)

El balance de blancos representa la fuente de luz que afecta al color de una fotografía.

El color de una fotografía depende del tipo y la calidad de la fuente de luz. Si quiere que el color de la fotografía sea realista, seleccione una condición de iluminación adecuada para calibrar el balance de blancos, o bien ajuste manualmente la temperatura del color. También puede ajustar el color para las fuentes de luz predefinidas de modo que los colores de la fotografía coincidan con la escena real en condiciones de iluminación mixta.

En el modo experto, pulse  →  → **WB (iluminar origen)** y seleccione una opción.

- **Auto:** use los ajustes automáticos dependiendo de las condiciones de iluminación.
- **Luz del día:** use este ajuste para días soleados. Esta opción crea las fotos más cercanas a los colores naturales de la escena.
- **Nublado:** use este ajuste para días nublados o con poca luz. Las fotos sacadas en días nublados tienden a ser más azuladas que las sacadas en días soleados. Esta opción compensa ese efecto.
- **Fluorescente H:** use este ajuste para luces fluorescentes de día o de tres resistencias.
- **Fluorescente L:** use este ajuste con luces fluorescentes blancas.
- **Tungsteno:** use este ajuste con bombillas incandescentes o lámparas halógenas. Las bombillas de tungsteno incandescentes tienden a tener un tono rojizo. Esta opción compensa ese efecto.
- **Personalizar:** use este ajuste para definir un balance de blancos personalizado. Apunte la lente hacia una superficie blanca y pulse el botón del disparador.
- **K:** use esta opción para ajustar manualmente la temperatura del color de la fuente de luz. La temperatura del color es una medición en grados Kelvin que indica el tipo específico de la fuente de luz. Cuanto mayor es la temperatura del color, más fría se vuelve la distribución del color. Y al contrario: cuanto menor es la temperatura del color, más cálida se vuelve la distribución del color. Arrastre el control deslizante o pulse  o  para ajustar la temperatura del color.

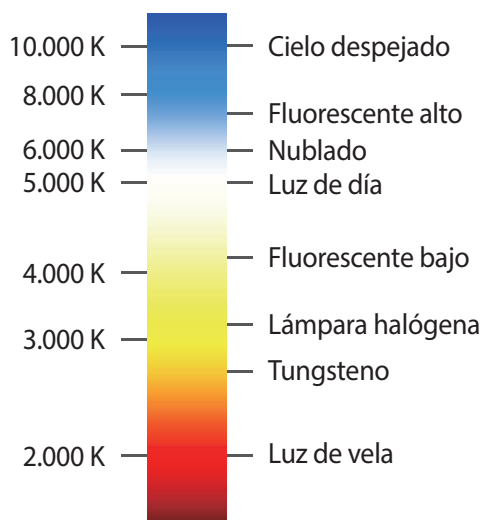

Ejemplos



Balance de blancos automático



Luz de día



Nublado



Tungsteno

Medición

El modo de medición hace referencia al método con que la cámara mide la cantidad de luz. La cámara mide la cantidad de luz presente en una escena y, en muchos de sus modos, usa esta medición para configurar diversos ajustes. Por ejemplo, si un objetivo parece más oscuro que su color real, la cámara saca una foto con sobreexposición. Si un objetivo parece más claro que su color real, la cámara saca una foto con subexposición.



En el modo experto, pulse  →  → **Medición** y seleccione una opción.

- **Matriz:** la cámara calcula la cantidad de luz presente en varias zonas. Cuando la luz es suficiente o insuficiente, la cámara ajusta la exposición calculando la media del brillo total de la escena. Este modo es adecuado para fotos de tipo general.

- **Punto:** la cámara calcula la cantidad de luz presente en la zona central. Cuando se saca una foto en condiciones en las que hay un fuerte contraluz detrás del objetivo, la cámara ajusta la exposición para capturar correctamente el objetivo.
- **Centr-compensado:** la cámara calcula una zona más amplia de lo que lo hace en el modo punto. Suma la cantidad de luz presente en la zona central de la foto (del 60 al 80%) y la del resto de la foto (del 20 al 40%).

Modo Coche

Use esta opción para definir el método de disparo. El método de fotos continuas es el recomendado para capturar el desplazamiento rápido de los objetivos en movimiento a gran velocidad, como los coches de carreras.

En el modo experto, pulse  →  → **Modo Coche** y seleccione una opción.

- **Un solo disparo:** use este ajuste para sacar una sola foto.
- **Disparo continuo:** use este ajuste para sacar fotos de objetivos en movimiento.
- **AE BKT:** use la opción de foto horquillada con exposición automática para sacar tres fotos consecutivas con diferentes valores de exposición (una un poco más clara, la original y otra un poco más oscura). Use un trípode para evitar que las fotos salgan borrosas.



- Es posible que se tarde más en guardar las fotos dependiendo de la capacidad y el rendimiento de la tarjeta de memoria cuando se sacan fotos de manera continua.
- Se recomienda usar un trípode cuando se sacan fotos de manera continua.

Flash

Para sacar una foto realista de un objetivo, la cantidad de luz debe ser constante. Cuando la fuente de luz no es constante, puede usar un flash para proporcionar una cantidad constante de luz.

Pulse  (o  → ) →  → **Flash** y seleccione una opción.

- **Desactivado:** esta opción desactiva el flash.
- **Automático:** use este ajuste para usar el flash de forma automática. El flash se disparará cuando el objetivo o el fondo esté oscuro.
- **Ojos rojos:** use este ajuste para evitar la aparición de un brillo rojo en los ojos de la persona fotografiada.
- **Rellenar:** use este ajuste para usar el flash siempre.
- **Sincr lenta:** use este ajuste para conservar los detalles del fondo.
- **Cor ojo rojo:** use este ajuste para corregir el brillo rojo en los ojos de la persona fotografiada.



- Hay un intervalo entre las dos ráfagas del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.
- Si se refleja la luz procedente del flash, o si hay una elevada cantidad de polvo en el aire, es posible que aparezcan pequeñas motas en la fotografía.

Modo de enfoque

Use esta opción para seleccionar un modo de enfoque adecuado para el objetivo.



En el modo experto, pulse  →  → **Modo de enfoque** y seleccione una opción.

- **Automático:** use este ajuste para sacar fotos de objetivos inmóviles. Cuando pulsa hasta la mitad el botón del disparador, el foco se fija en el área de enfoque. El área cambia a color verde cuando se logra fijar el foco.
- **Macro:** use este ajuste para sacar fotos de objetivos muy cercanos.

Area de foco

Use esta opción para cambiar las posiciones del área de enfoque.

Por lo general, las cámaras enfocan el objetivo más cercano. Sin embargo, cuando hay muchos objetivos, es posible que se enfoquen objetivos no deseados. Para evitar que se enfoquen objetivos no deseados, cambie el área de enfoque de modo que quede enfocado el objetivo que desee. Puede conseguir que la foto sea más clara y nítida seleccionando un área de enfoque adecuado.

En el modo experto, pulse  →  → **Area de foco** y seleccione una opción.

- **AF centro:** use este ajuste para fijar el foco en la zona central del marco.
- **Multi AF:** use este ajuste para fijar el foco en varias zonas. La foto se divide en dos o más áreas, y la cámara obtiene los puntos de enfoque de cada área y muestra un rectángulo verde en los lugares en los que el foco se fija correctamente. Es la opción recomendada para las fotos de paisajes.

Detección de cara

Use esta opción para seleccionar un modo de detección de rostro.

En el modo experto, pulse  →  → **Detección de rostro** y seleccione una opción.

- **Normal:** use este ajuste para medir la exposición en una cara.
- **Disp. sonrisa:** use este ajuste para reconocer y ayudar a capturar caras sonrientes. (pág. 77)
- **Detección de parpadeo:** use este ajuste para detectar los ojos cerrados y sacar fotos adicionales de forma automática. (pág. 78)



- Cuando se detecta una cara, la cámara la sigue automáticamente.
- Es posible que esta función no resulte efectiva bajo las siguientes condiciones:
 - La persona fotografiada está demasiado lejos de la cámara.
 - La iluminación es demasiado brillante o demasiado oscura.
 - La persona fotografiada no está mirando a la cámara.
 - La persona fotografiada lleva puestas unas gafas de sol o una máscara.
 - La expresión facial de la persona fotografiada cambia drásticamente.
 - La persona fotografiada está a contraluz, o las condiciones de iluminación no se mantienen estables.

Tamaño de foto

Conforme aumente la resolución, la foto contendrá más píxeles, de modo que se podrá imprimir en papel de mayor tamaño o mostrar en pantallas más grandes. Cuando use una resolución alta, el tamaño de archivo también aumentará. Seleccione una resolución baja para las fotos que se mostrarán en un marco de fotos digital o se subirán a la web.

Pulse  (o  → ) →  → **Tamaño de foto** y seleccione una opción.

Calidad

Use esta opción para seleccionar una mayor calidad de imagen y obtener mejores fotos. Si se selecciona una calidad de fotografía más alta, también se aumenta el tamaño de archivo.

En el modo experto, pulse  →  → **Calidad** y seleccione una opción.





Contraste automático

Use esta opción para mejorar automáticamente el contraste en fotos con objetivos a contraluz o un contraste muy alto entre los objetivos y el fondo.

En el modo experto, pulse  →  → **Contraste automático** y seleccione una opción.

Ajustar imagen

Use esta opción para ajustar el color, la saturación, la nitidez o el contraste de sus fotos.

En el modo experto, pulse  →  → **Ajustar imagen** y, después, arrastre el control deslizante o pulse  o  de cada valor.

Temporizador

Use esta opción para los disparos retardados.

Pulse  (o  → ) →  → **Temporizador** y seleccione una opción.

Pulse el botón del disparador para iniciar el temporizador. La cámara sacará las fotos cuando transcurra el tiempo especificado. Pulse el botón del disparador para cancelar el temporizador.

OIS (antivibración)

Use la opción de estabilizador de imagen (OIS) para reducir o eliminar el desenfoque producido por el movimiento de la cámara.




En el modo experto, pulse  →  → **OIS (antivibración)** y seleccione una opción.

- **Desactivado:** use este ajuste para desactivar esta opción.
- **Activado:** use este ajuste para aplicar de manera continua la función OIS.



- Es posible que esta función no tenga un rendimiento adecuado bajo las siguientes condiciones:
 - Cuando mueva la cámara para seguir un objetivo en movimiento.
 - Si la cámara se mueve en exceso.
 - Cuando la velocidad del disparador sea lenta (por ejemplo, al sacar fotos en condiciones de poca luz).
 - Si el nivel de batería es bajo.
 - Cuando saque fotos a muy poca distancia.
- Al usar esta función con un trípode, es posible que las fotos salgan borrosas debido a la vibración del sensor del OIS. Desactive esta función cuando use un trípode.
- Es posible que la pantalla se vea borrosa si la cámara recibe un golpe o cae al suelo. Si ocurre esto, reinicie el dispositivo.

Opciones de grabación de vídeos

Pulse  (o  → ) →  y configure los ajustes para la grabación de vídeos.





- **Tamaño de película:** selecciona la resolución del vídeo. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Los vídeos con mayor resolución ocuparán más memoria.
- **Movimiento múltiple:** define la velocidad de reproducción de los vídeos.



Si selecciona una opción distinta a **x1**, no se grabará el sonido.





- **Sonido:** disminuye el sonido del zoom al grabar vídeos.
- **Amortiguador:** elimina parte del ruido del entorno además del ruido del viento.

Compartir opciones

Para compartir las fotos sacadas, defina las opciones de uso compartido. Pulse  (o  → ) →  y seleccione una opción.

- **Compartir disparo:** envía una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct.
- **Compartir foto de amigo:** configura la cámara para que reconozca la cara de una persona que haya etiquetado en una foto y se la envíe.
- **Compartir foto ChatON:** envía una foto directamente a otro dispositivo a través de ChatON.
- **Visor remoto:** configure un dispositivo para controlar la cámara de manera remota.

Ajustes de la cámara

Pulse  (o  → ) →  y configure los ajustes para la cámara.

- **Volumen función Cámara:** ajusta el sonido del enfoque automático.
- **Bip:** activa o desactiva los sonidos de pitidos.
- **Descripción:** muestra las descripciones de los modos.
- **Instrucciones:** muestra una guía que le ayuda a componer una escena.

- **Apag auto pant:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Revisar:** muestra brevemente las fotos que se han sacado o los vídeos que se han grabado.
- **Imprimir fecha/hora:** marca la fecha o la hora en las fotos.
- **Autoajustar pantalla:** configura la cámara para que ajuste automáticamente el brillo de la pantalla.
- **Etiqueta GPS:** adjunta una etiqueta de ubicación GPS a la foto. Active esta función al sacar fotografías para crear álbumes en **Story Album**.



- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en lugares en los que la señal puede ser obstruida como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las suba a Internet. Para evitarlo, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Control de voz:** activa o desactiva el reconocimiento de voz para sacar fotos o grabar vídeos.
- **Nombre de archivo contextual:** configura la cámara para que permita añadir etiquetas contextuales a los nombres de archivo como, por ejemplo, información sobre la ubicación.



Para usar esta función, debe activar el ajuste de etiqueta GPS.

- **Lámpara AF:** activa la luz de asistencia al foco automático en condiciones de poca luz.
- **Modo inicio:** selecciona el modo de cámara predeterminado que se iniciará al encender el dispositivo.
- **Almacenamiento:** selecciona la ubicación de la memoria en la que se almacenará.
- **Restablecer:** restablece los ajustes de la cámara.

Recursos multimedia

Música

Use esta aplicación para escuchar música.


Pulse **Música** en la pantalla de aplicaciones.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

Pulse la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.




Para escuchar canciones a un mismo nivel de volumen, pulse  → **Ajustes** → **Volumen inteligente**.




Al activar **Volumen inteligente**, el volumen podrá ser superior al nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado para evitar la exposición a niveles altos de volumen durante mucho tiempo para evitar sufrir daños en el oído.



Es posible que no esté activado **Volumen inteligente** para algunos archivos.


Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, pulse  → **Ajustes** → **Adapt Sound** → **Activado**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará de nuevo.


Establecer una canción como melodía o tono de alarma

Para usar la canción que se esté reproduciendo en ese momento como melodía o tono de alarma, pulse  → **Definir como** y seleccione una opción.



Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Pulse **Listas de reproducción**, y después pulse  → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y pulse **Aceptar**. Pulse **Añadir música**, seleccione las canciones que quiera incluir, y después pulse **Finalizado**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, pulse  → **Añadir a lista de reproducción**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Para usar esta función, configure el menú de Music Square para que aparezca en la parte superior de la biblioteca de música; para ello pulse  → **Ajustes** → **Menú de música** → **Music square** → **Hecho**. Al añadir una canción nueva, pulse **Music square** →  → **Actualizar biblioteca**.

Pulse **Music square** y seleccione una opción según su estado de ánimo. O seleccione varias deslizando el dedo.

Paper Artist

Use esta aplicación para convertir las imágenes en ilustraciones con efectos y marcos divertidos.

Pulse **Paper Artist** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Paper Artist**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Pulse **Actualizar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Puede incurrir en gastos adicionales cuando esta aplicación se descargue a través de la red móvil. Para evitar cargos adicionales, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecen las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas por fecha de creación. Seleccione una imagen para verla a pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Use una de las siguiente formas para aumentar el zoom en una imagen:

- Pulse dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para ampliar la imagen. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces para reducir la imagen.

Ver imágenes con la función de movimiento



Use la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Movimientos y gestos**, arrastre el interruptor **Movimientos y gestos** hacia la derecha y, después, active el interruptor para cada función.


Para dejar de usar una función de movimiento, desactive el interruptor correspondiente.

Para definir la sensibilidad para cada función de movimiento, seleccione una función, pulse **Ajustes avanzados** y use el control deslizante ajustable.

Reproducir vídeos


Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y pulse .

Recortar segmentos de un vídeo

Seleccione un vídeo, y después pulse . Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que quiera, mueva el corchete final hasta el punto de finalización que quiera, y después guarde el vídeo.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, pulse  y use las siguientes funciones:

- **Favorito:** añade la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas:** inicia una presentación de diapositivas con las imágenes de la carpeta actual.
- **Marco de foto:** añade un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note:** escribe una nota en el dorso de la imagen. Pulse  para editar la nota.
- **Firma:** dibuja su firma en la imagen.
- **Copiar en portapapeles:** copia en el portapapeles.
- **Imprimir:** imprime la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar:** cambia el nombre del archivo.

- **Compartir foto de amigo:** envía la imagen a una persona cuya cara esté etiquetada en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** gira la imagen hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** gira la imagen hacia la derecha.
- **Recortar:** cambia el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen.
- **Definir como:** define la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles:** muestra los detalles de una imagen.
- **Ajustes:** cambia los ajustes de la galería.

Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, pulse  y use las siguientes funciones:




- **Rotar:** gira la imagen.
- **Recortar:** recorta la imagen.
- **Color:** ajusta la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto:** aplica efectos a la imagen.
- **Vertical:** corrige los ojos rojos, ajusta y retoca las caras o vuelve borroso el fondo.
- **Adhesivo:** coloca calcomanías.
- **Dibujo:** dibuja sobre la imagen.
- **Marcos:** aplica marcos a la imagen.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, pulse  → **Favorito** para añadirla a la lista de favoritos.




Eliminar imágenes

Use una de las siguientes formas:

- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y después pulse .
- Mientras ve una imagen, pulse .

Compartir imágenes


Use una de la siguientes formas:

- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y después pulse  para enviarlas a otras personas.
- Mientras ve una imagen, pulse  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, pulse  → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar caras


Pulse  → **Ajustes** y, después, marque **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor de la cara reconocida en la imagen. Pulse la cara, pulse **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta de la cara en una imagen, pulse la etiqueta y ya puede realizar llamadas o enviar mensajes.




El reconocimiento de la cara podría fallar según el ángulo de la cara, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Usar Tag Buddy

Pulse  → **Ajustes** → **Tag buddy** y, a continuación, arrastre el interruptor **Tag buddy** a la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Puede crear una carpeta para organizar las imágenes o vídeos almacenados en el dispositivo. También puede copiar o mover archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, pulse . Introduzca un nombre para la carpeta, pulse **Aceptar** y, a continuación, marque las imágenes o vídeos. Mantenga pulsada su selección de imagen o vídeo, arrástrela a la nueva carpeta y, a continuación, pulse **Finalizado**. Pulse **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Story Album

Use esta aplicación para crear su propio álbum digital y mantener sus historias organizando las imágenes de manera automática y ordenada.

Pulse **Story Album** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Story Album**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Pulse **Instalar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



Puede incurrir en gastos adicionales cuando esta aplicación se descargue a través de la red móvil. Para evitar cargos adicionales, póngase en contacto con su proveedor de servicios.


Vídeo


Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.

Pulse **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.

Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo para reproducir.

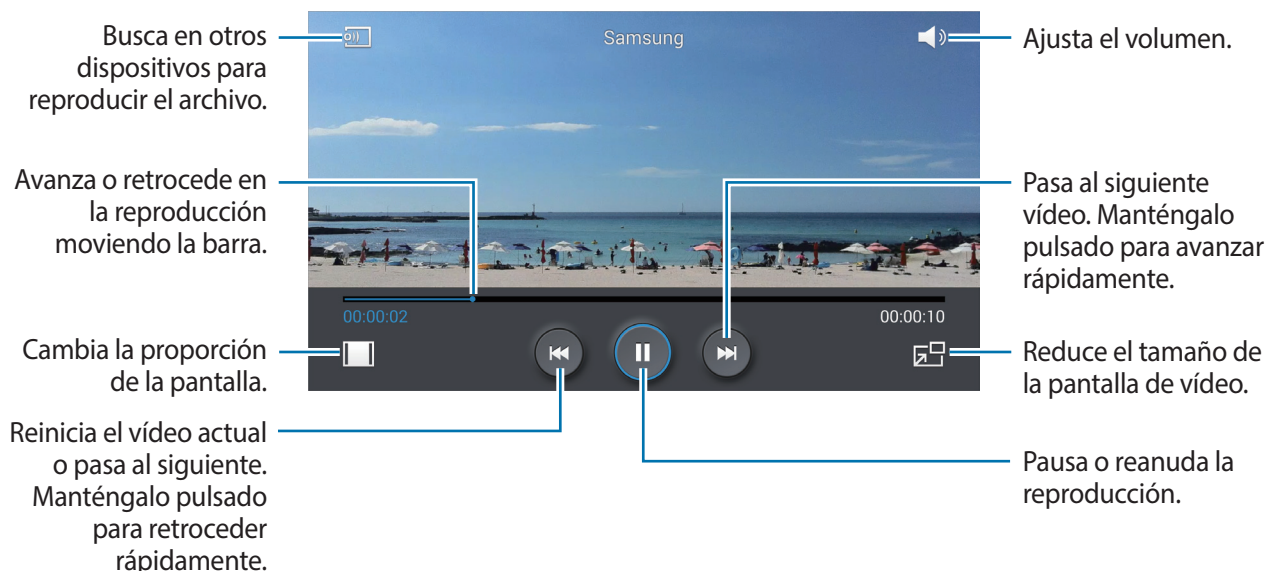

Para personalizar la ubicación del panel de control, durante la reproducción, pulse  → **Ajustes** → **Minicontrolador**. A continuación, arrastre el interruptor **Minicontrolador** hacia la derecha y seleccione una opción para mostrar el panel de control.




Esta función solo está disponible en la orientación horizontal.


Eliminar vídeos

Pulse  → **Eliminar**, seleccione vídeos marcando las casillas de verificación, y después pulse **Eliminar**.

Compartir vídeos

Pulse  → **Compartir**, seleccione el medio que prefiera, marque los vídeos que quiera compartir y, a continuación, pulse **Fin**.

Usar Popup Video

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un vídeo, pulse  para usar Popup video.

Toque la pantalla con dos dedos y sepárelos para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

Editor de vídeo

Use esta aplicación para editar vídeos y aplicar distintos efectos.

Pulse **Edit víd** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **Edit víd**, tiene que descargar e instalar la aplicación. Pulse **Descargar** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.



- Algunos archivos de vídeo de la **Galería** pueden no estar disponibles, dependiendo de la resolución y el códec.
- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Puede incurrir en gastos adicionales cuando esta aplicación se descargue a través de la red móvil. Para evitar cargos adicionales, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

YouTube

Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio web de YouTube.

Pulse **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos




Pulse , y después introduzca una palabra. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal y mostrar el vídeo en la pantalla completa.

Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que quiere ver, pulse , y después seleccione un medio para compartirlo.

Cargar vídeos

Pulse  → **Vídeos subidos** → , seleccione un vídeo, introduzca información del vídeo y, a continuación, pulse .


Sugerencia de foto

Use esta aplicación para ver fotos sacadas por otros usuarios de puntos de interés cercanos a su ubicación actual.

Pulse **Sugerencia de foto** en la pantalla de aplicaciones.


Ver fotos

Tomando como base su ubicación actual, el dispositivo le sugiere fotos de lugares cercanos en un mapa. Busque un lugar y pulse una foto en miniatura para verla a pantalla completa.

Mientras ve una foto, pulse  → **Añadir a favoritos/lugares**, añada la foto o el lugar a la lista de favoritos y active el ajuste de notificación. Recibirá una notificación cuando visite el lugar que aparece en la foto.

Uso de fotos como guía para tomar fotografías

Puede usar las fotos sugeridas como guía para sacar fotografías del mismo lugar u otros parecidos.

Mientras ve una foto, pulse . La aplicación de cámara se inicia y muestra la foto. Use el ángulo de disparo y la composición de la foto como guía para sacar su propia fotografía.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Pulse **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o pulse  para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un coste, pulse el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Pulse  → **Mis aplicaciones**, seleccione la aplicación que quiera eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después pulse **DESINSTALAR**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite apps.samsung.com.

Pulse **Samsung Apps (GALAXY Apps)** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Pulse **Categoría** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, pulse  en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **Gratis**. Si la aplicación tiene un coste, pulse en el precio y siga las instrucciones en la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.

Play Books

Use esta aplicación para leer y descargar libros electrónicos.

Pulse **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Pulse **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o reproducirla desde el servicio de la nube de Google.

Pulse **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Use esta aplicación para descargar y jugar a juegos.

Pulse **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Kiosco

Use esta aplicación para suscribirse a periódicos o revistas o para comprarlos.

Pulse **Play Kiosco** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

S Memo


Use esta aplicación para crear notas con imágenes y grabaciones de voz.


Pulse **S Memo** en la pantalla de aplicaciones.



Redactar notas


Cree notas con contenido enriquecido dibujando bocetos con el dedo, o añadiendo imágenes o notas de voz.

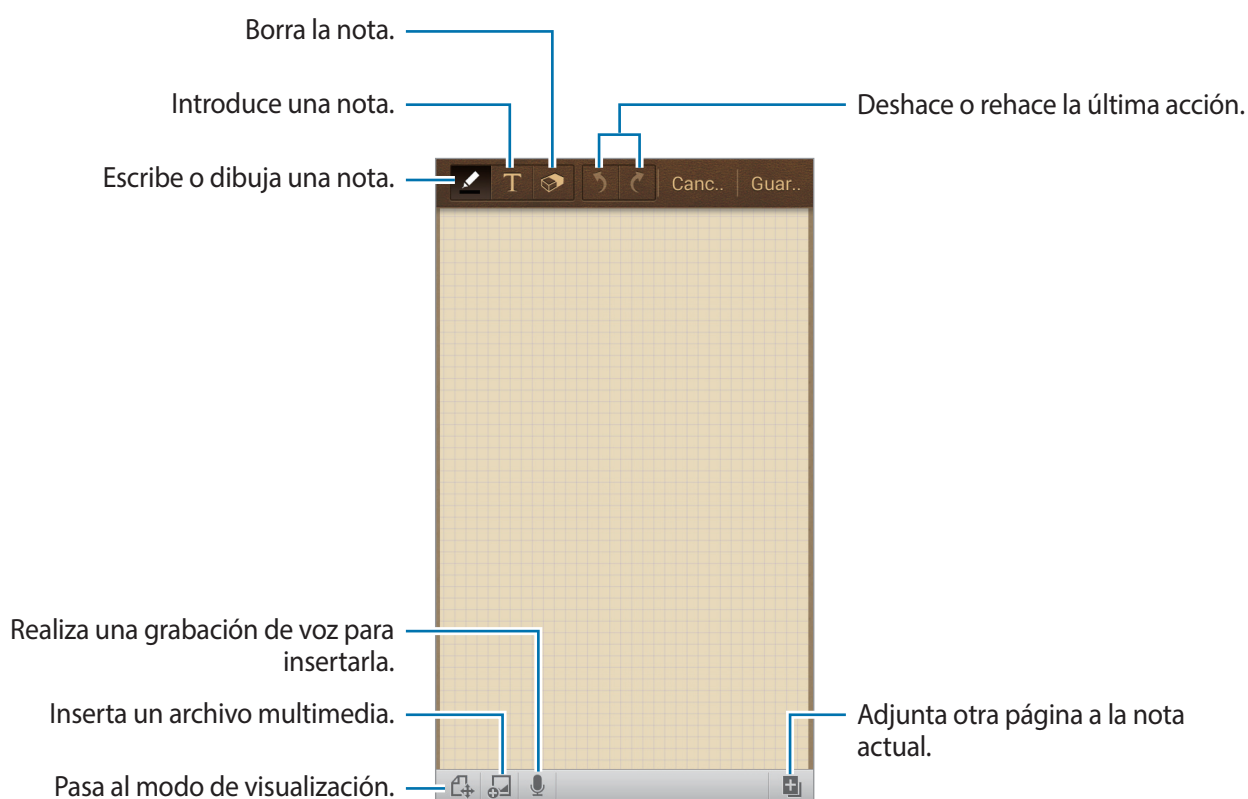Pulse **+📐** para escribir o dibujar en la pantalla, o pulse **+T** para introducir texto con el teclado.




Al escribir una nota, pulse  una vez más para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

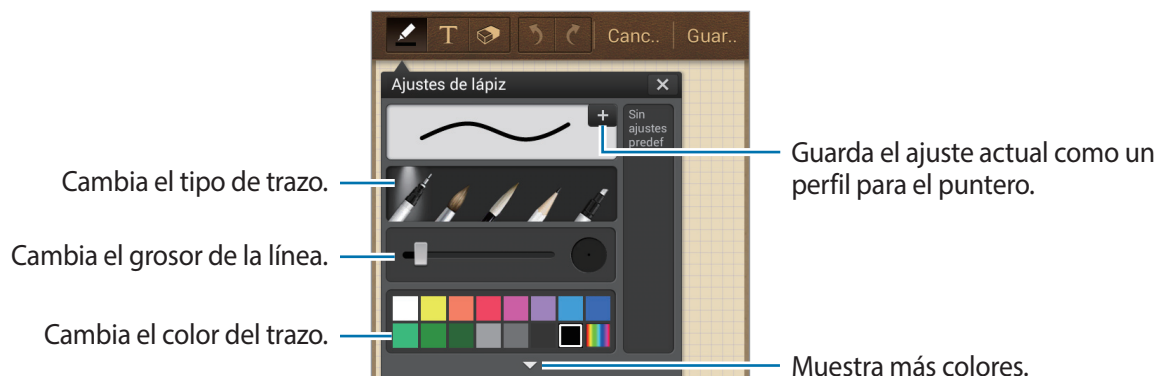

Al borrar la nota manuscrita, pulse , y después pulse  para cambiar el tamaño de la goma, o pulse **Borrar todo** para borrar la nota.



Para cambiar el fondo de la hoja, pulse  → **Cambiar fondo**.

Para añadir etiquetas, pulse  → **Añad etiq.**


Insertar archivos multimedia o una grabación de voz

Pulse  para insertar archivos multimedia. Pulse  para insertar una grabación de voz.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para buscar una nota, pulse  → **Buscar**.

Para eliminar notas, pulse  → **Eliminar**.

Para ordenar las notas por fecha, título, etiqueta u otros criterios, pulse  → **Ordenar por**.

Para cambiar el modo de visualización, pulse  → **Ver por lista**.

Para crear una nota importando un archivo, pulse  → **Importar**.

Para exportar notas a otras ubicaciones de almacenamiento, pulse  → **Exportar**.

Para crear una carpeta, pulse  → **Crear carpeta**.


Para cambiar el orden de las notas, pulse  → **Cambiar orden**.

Para mover notas a otra carpeta, pulse  → **Mover**.

Para copiar notas, pulse  → **Copiar**.

Para cambiar los ajustes de S Memo, pulse  → **Ajustes**.

Para obtener información de ayuda sobre S Memo, pulse  → **Ayuda**.

Para hacer copias de seguridad de las notas en una ubicación de almacenamiento, o restaurarlas desde ella, pulse  → **Copia de seguridad y restauración**.

Ver una nota

Pulse la vista en miniatura de la nota para abrirla.

Para eliminar notas, pulse  → **Eliminar**.


Para enviar la nota a otras personas, pulse  → **Compartir**.

Para exportar notas a otras ubicaciones de almacenamiento, pulse  → **Exportar**.

Para añadir la nota a la lista de favoritos, pulse  → **Añadir a Favoritos**.

Para guardar la nota como un evento, pulse  → **Crear evento**.

Para definir la nota como fondo de pantalla o asignarla a un contacto, pulse  → **Definir como**.

Para imprimir la nota conectando el dispositivo a una impresora, pulse  → **Imprimir**. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Para editar la nota, pulse .

Para reproducir la grabación de voz, pulse .

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.


Pulse **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas


Pulse , y después use una de las siguientes formas:

- **Añadir evento:** introduce un evento con ajuste opcional de repetición.
- **Añadir tarea:** introduce una tarea con ajuste opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, pulse una fecha para seleccionarla y después púlsela de nuevo.

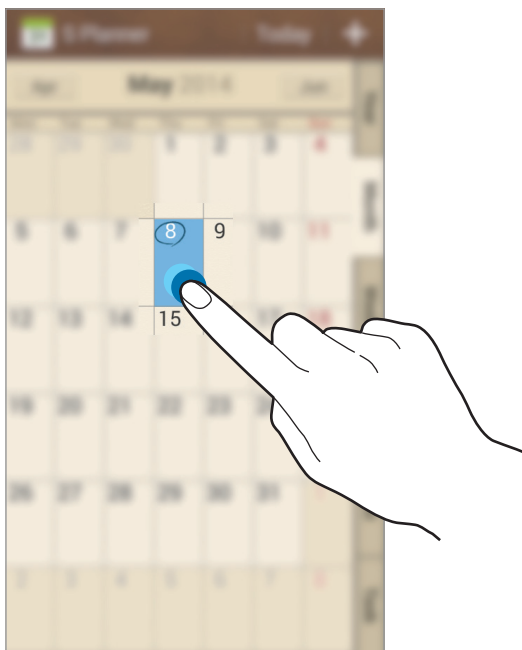

Introduzca un título y especifique el calendario que quiere usar o sincronizar. Después pulse **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo tiene una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.


Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, pulse  junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.

Adjunte una nota desde S Memo. Pulse **Notas**, y después redacte una nota nueva o seleccione una de las notas existentes.


Adjunte una imagen. Pulse **Imágenes**, y después saque una foto o seleccione una de las imágenes existentes.


Adjuntar notas a una fecha

Mantenga pulsada una fecha para seleccionarla, y aparecerá el panel de notas.

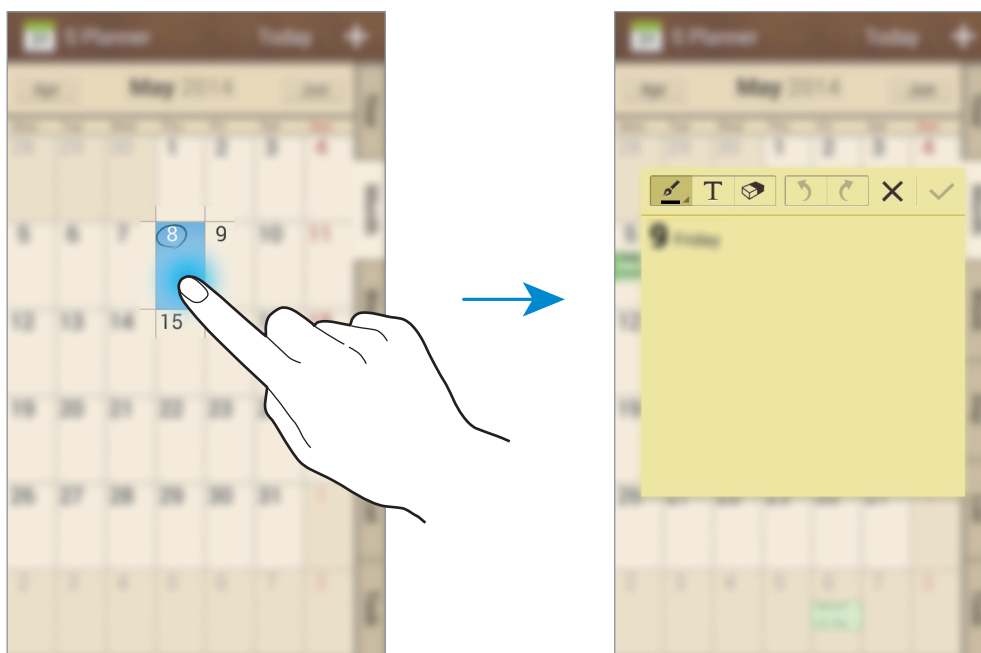

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas** → una Cuenta de Google → **Sincronizar Calendario**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Calendario** →  → **Sincronizar**.

Para mostrar los eventos o las tareas sincronizados, pulse  → **Calendarios** → **Pantalla**, seleccione la cuenta de Google, y después pulse **Finalizar**.

Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre varios tipos de calendarios, incluyendo anual, mensual, semanal, y otros en el lado derecho de la pantalla. Podrá pellizcar la pantalla para cambiar el tipo de calendario. Por ejemplo, junte los dedos para pasar del calendario mensual al anual, y sepárelos para pasar del calendario anual al mensual nuevamente.

Buscar eventos

Pulse  → **Buscar**, y después introduzca una palabra clave que quiera buscar.

Para ver los eventos del día, pulse **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos

Seleccione una fecha o un evento, y después pulse  → **Eliminar**.

Compartir eventos

Seleccione un evento, pulse  → **Compartir**, y después seleccione un medio para compartir.

Dropbox



Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.



Pulse **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.





Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, pulse **Comenzar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Una vez se active Dropbox, pulse **Activar Subidas desde cámara** para subir a Dropbox las fotos y vídeos que grabe con la cámara del dispositivo. Para ver las fotos o vídeos subidos, pulse . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, pulse  y seleccione archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, pulse  →  → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** o **Otros archivos**. Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, pulse  para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, pulse .

Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los datos de las aplicaciones mediante su Samsung account o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Cloud**.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de la región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la Samsung account

Pulse su Samsung account o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Pulse **Copia de seguridad** o **Restaurar** para hacer una copia de seguridad de los datos o restaurar sus datos, respectivamente, mediante su Samsung account.

Sincronizar con Dropbox

Pulse **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, pulse **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Drive

Use esta aplicación para crear y editar documentos, y para compartirlos con otras personas a través del servicio de almacenamiento de Google Drive. Cuando cree documentos o cargue archivos en Google Drive, su dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin tener que transferir ni descargar.

Pulse **Drive** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Reloj

Use esta aplicación para definir alarmas, comprobar la hora en cualquier parte del mundo, medir la duración de un evento, definir un temporizador o usar un despertador.

Pulse **Reloj** en la pantalla de aplicaciones.

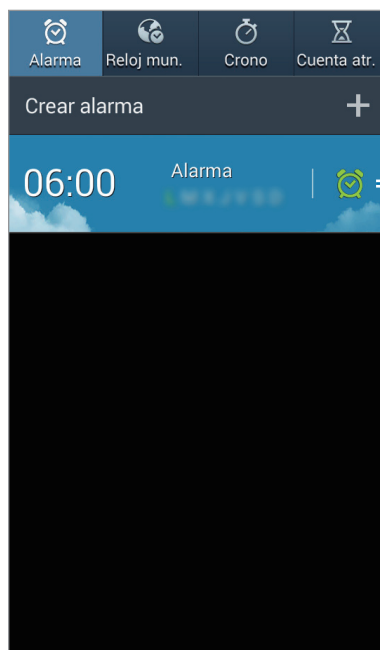

Activa o desactiva la alarma.



Alarma

Configurar alarmas

Pulse **Crear alarma**, defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que quiera repetir la alarma, y después pulse **Guardar**.

- **Alarma de ubicación:** defina una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Repetir:** define un intervalo y el número de veces que la alarma deberá repetirse después de la hora de activación.
- **Alarma inteligente:** defina una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre  fuera del círculo para detener una alarma. Arrastre  fuera del círculo para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Mantenga pulsada la alarma, y después pulse **Eliminar**.

Reloj mundial

Crear relojes

Pulse **Añadir ciudad**, y después introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para usar el horario de verano, mantenga pulsado un reloj y después pulse **Ajustes de horario de verano**.

Eliminar relojes

Mantenga pulsado el reloj, y después pulse **Eliminar**.

Crono

Pulse **Iniciar** para controlar la duración de un evento. Pulse **Vuelta** para registrar el tiempo por etapas.

Pulse **Restablecer** para borrar los registros de etapas.

Cuenta atrás

Defina la duración, y después pulse **Iniciar**.

Cuando suene la cuenta atrás, arrastre  fuera del círculo.


Despertador

Pulse  para ver el reloj en la pantalla completa.

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Pulse **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal y mostrar la calculadora científica. Si la función **Rotar pantalla** está desactivada, pulse  → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, pulse  para ocultar el teclado.


Para borrar el historial, pulse  → **Borrar historial**.

S Translator

Use esta aplicación para traducir texto a otros idiomas.

Pulse **S Translator** en la pantalla de aplicaciones.

Uso de S Translator


Defina los idiomas de origen y destino, introduzca texto en el campo de entrada, y después pulse Finalizado .


Para añadir un par de idiomas a la lista de favoritos, pulse .

Para enviar un par de idiomas a otras personas, pulse .

Iniciar una conversación con el traductor

Pulse los botones de la parte inferior de la pantalla para comunicarse con otra persona mediante traducción oral.

Pulse **Hablar** en su idioma, y después hable cerca del micrófono. El dispositivo traducirá lo que usted diga. Pulse  en el campo del idioma de destino para permitir que el dispositivo lea la traducción en voz alta.




Después, pulse **Speak** en el idioma de la persona con quien está hablando y espere hasta que la otra persona responda en su propio idioma. El dispositivo traducirá lo que la otra persona diga. Pulse  en el campo del idioma de origen para permitir que el dispositivo lea el texto.

Grabadora de voz

Use esta aplicación de voz para grabar o reproducir notas de voz.

Pulse **Grabadora de voz** en la pantalla de aplicaciones.








Grabar notas de voz


Pulse  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono, que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Pulse  para pausar la grabación. Pulse  para finalizar la grabación.



Reproducir notas de voz

Seleccione una nota de voz para reproducir.

-  : recorta la nota de voz.
-  : ajusta la velocidad de reproducción.
-  : pausa la reproducción.
-  /  : avanza o retrocede 60 segundos.
-  /  : pasa a la nota anterior o siguiente.


Para enviar una nota de voz a otras personas, pulse  → **Compartir**, y después seleccione un medio para compartir.

Administrar notas de voz

En la lista de notas de voz, pulse  y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir**: selecciona las notas de voz que quiere enviar, y después selecciona un medio para compartirlas.
- **Eliminar**: selecciona notas de voz para eliminarlas.
- **Ajustes**: cambia la configuración de la grabadora de voz.
- **Finalizar**: cierra la grabadora de voz.

Guardar archivos con etiquetas contextuales

En la lista de notas de voz, pulse  → **Ajustes** → **Nombre de archivo contextual** → **Activado**.

S Voice

Use esta aplicación para usar varias funciones del dispositivo mediante la voz.

Pulse **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abre la música
- Inicia la Calculadora
- Llamar a María al móvil
- Llamar a María al trabajo
- Enséñame el calendario

Sugerencias para conseguir un mejor reconocimiento de voz:

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas.
- Evite usar localismos.

El dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Modo manos libres

En el modo Manos libres, el dispositivo leerá los contenidos en voz alta al recibir llamadas, mensajes y notificaciones, de modo que podrá usar el dispositivo sin usar las manos mientras conduce. Por ejemplo, el dispositivo leerá en voz alta el nombre o el número de teléfono de la persona que llama cuando reciba una llamada.

Para activar el modo de manos libres, diga "Activa el modo Manos libres".



Desactive el modo de manos libres cuando no lo esté usando para evitar que el dispositivo lea los contenidos en voz alta. Para desactivar el modo de manos libres, diga "Desactiva el modo Manos libres".

Usar comandos de activación en la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, puede usar varias funciones con los comandos de activación predefinidos.

Para activar esta función, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Mi dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** y marque **Comando Despierta en pantalla de bloqueo**.

Google


Use esta aplicación para navegar por Internet, así como también en las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Pulse **Google** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo


Pulse el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O pulse , y después diga una palabra clave.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales quiera buscar, pulse  → **Ajustes** → **Búsqueda en teléfono**, y después marque los elementos que quiera buscar.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, ahí puede ver información sobre el tiempo, el estado del tráfico, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Active Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar la configuración de Google Now, pulse  → **Ajustes** y, a continuación, deslice el interruptor **Google Now** hacia la izquierda o derecha, para activarlo o desactivarlo.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas web con la voz.

Pulse **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.


Mis Archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Pulse **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Ver archivos

Seleccione una categoría y, después, una carpeta para abrirla. Para volver a la carpeta principal, pulse . Para volver al directorio raíz, pulse .

En una carpeta, pulse , y use una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar todo:** selecciona todos los archivos para aplicar la misma opción a todos a la vez.
- **Crear carpeta:** crea una carpeta.
- **Buscar:** busca contactos.
- **Ver por:** cambia el modo de visualización.
- **Ordenar por:** ordena los distintos archivos o carpetas.
- **Ajustes:** cambia los ajustes del administrador de archivos.

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Pulse **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, pulse **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, pulse **Ordenar por fecha**.

TripAdvisor

Use esta aplicación para obtener información de viajes tales como destinos u hoteles. También podrá reservar una habitación y compartir sus comentarios con otras personas.

Pulse **TripAdvisor** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para ver la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Pulse **Maps** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque lugares introduciendo la dirección o una palabra clave. Una vez que la ubicación se ha encontrado, selecciónela para ver información detallada. Para más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener indicaciones para llegar a un destino

Pulse  para definir lugares de origen y destino, y después seleccione un medio de transporte. El dispositivo le mostrará las rutas que podrá tomar para llegar a su destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Pulse **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Conexiones

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Podrá mantener una conexión de red estable seleccionando automáticamente la red Wi-Fi o la red móvil para usar la señal más fuerte. Para alternar automáticamente entre las redes, seleccione **Cambio de Smart network**.

Para usar las opciones, pulse .

- **Avanzado:** personaliza los ajustes de Wi-Fi.
- **Botón WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un botón WPS.
- **Introducir PIN WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda:** accede a la información de ayuda para Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

Pulse **Wi-Fi** →  → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi encendida durante el período de reposo**.



Cuando la pantalla esté desactivada, el dispositivo desactivará las conexiones Wi-Fi automáticamente. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede suponer costes de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción en **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

Pulse **Wi-Fi** →  → **Avanzado** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conecta dos dispositivos directamente a través de una red Wi-Fi sin necesidad de un punto de acceso.

Pulse **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información en distancias cortas.

Para usar más opciones, pulse .

- **Tiempo de espera de visibilidad:** define la duración en que el dispositivo es visible.
- **Archivos recibidos:** muestra los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Cambiar nombre:** define un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Ayuda:** accede a la información de ayuda sobre Bluetooth.

Uso de datos

Lleve la cuenta del uso de datos y personalice los ajustes del límite de gasto.

- **Datos móviles:** el dispositivo usa conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** define un límite para el uso de datos del móvil.
- **Ciclo de uso de datos:** introduce la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, pulse .

- **Itinerancia de datos:** usa conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos en segundo plano:** desactiva la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.
- **Sincronización automática de datos:** configura el dispositivo para sincronizar los contactos, el calendario, el correo electrónico, los marcadores y las imágenes de redes sociales automáticamente.
- **Mostrar uso Wi-Fi:** muestra el uso de datos transferidos por Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** selecciona zonas Wi-Fi para evitar que las usen las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano.

Más redes

Personalice la configuración para controlar las redes.

Modo avión

Desactive todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

Aplicación de mensajería predeterminada

Selecciona la aplicación predeterminada que se usará para el envío de mensajes.

Imprimir

Configure los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante los servicios Wi-Fi o de la nube.

Redes móviles

- **Datos móviles:** permite el uso de la transferencia de paquetes de datos en red.
- **Itinerancia de datos:** usa el dispositivo para conectarse a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso:** configura los nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** selecciona un tipo de red.
- **Operadores de red:** busca redes disponibles y selecciona una red cuando se encuentra en el extranjero.

Anclaje a red y Mobile hotspot

- **Mobile hotspot:** usa la zona Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Modem USB:** usa el módem USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo se usa como módem inalámbrico para el ordenador.
- **Modem por bluetooth:** usa la vinculación Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos mediante Bluetooth.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el anclaje USB, Wi-Fi y Bluetooth.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

NFC

Active la función NFC para leer o escribir etiquetas NFC que contengan información.

- **Android Beam:** activa la función Android Beam para enviar datos, como páginas web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.
- **Pulsar y pagar:** establece el método de pago predeterminado.

S Beam

Active la función S Beam para enviar datos como vídeos, imágenes y documentos, a dispositivos que admitan NFC y Wi-Fi Directo.

Dispositivos cercanos

- **Nombre del dispositivo:** muestra el nombre del dispositivo.
- **Contenido que compartir:** define el dispositivo para que comparta sus contenidos con otros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos:** muestra la lista de los dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Dispositivos denegados:** muestra la lista de los dispositivos que no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en:** selecciona una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Descargar de otros disp:** define el dispositivo para que acepte cargas de otros dispositivos.

Screen Mirroring

Active la función para compartir la pantalla con otras personas.

Mi dispositivo

Pantalla de bloqueo

Cambie los ajustes de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla:** activa la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla que esté seleccionada.
- **Varios widgets:** configura el dispositivo para que autorice el uso de widgets en la pantalla bloqueada.
- **Widgets pantalla bloqueo:** estos ajustes solo se aplican al definir la opción de bloqueo mediante deslizamiento.
 - **Aplicaciones favoritas o Cámara:** configura el dispositivo para que muestre accesos directos para cada aplicación o para que inicie la cámara automáticamente al desplazar paneles hacia la izquierda en la pantalla bloqueada.
 - **Reloj o mensaje personal:** configura el dispositivo para que muestre un reloj o un mensaje personal en la pantalla bloqueada. Las siguientes opciones pueden variar según su selección.

Para configurar un mensaje personal:

- **Editar mensaje personal:** edita el mensaje personal.

Para un reloj:

- **Reloj dual:** configura el dispositivo para que muestre el reloj dual.
- **Tamaño de reloj:** cambia el tamaño del reloj.
- **Mostrar fecha:** configura el dispositivo para que muestre la fecha con el reloj.
- **Información propietario:** introduce su información, que aparece con el reloj.
- **Accesos directos:** configura el dispositivo para que muestre y edite los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de la región o su proveedor de servicios.

- **Efecto de desbloqueo:** selecciona un efecto cuando desbloquea la pantalla.
- **Texto de ayuda:** configura el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla de bloqueo.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo:** configura el dispositivo para que reconozca su comando Despierta al bloquear la pantalla.
- **Definir Comando Despierta:** define un comando de activación para iniciar **S Voice** o realizar una función específica.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Fondos:**
 - **Pantalla de inicio:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
 - **Pantalla de bloqueo:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
 - **Pantallas de inicio y de bloqueo:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.
- **Panel de notificaciones:** personaliza los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.
- **Modo de pantalla:**
 - **Optimizar pantalla:** use este modo para optimizar la pantalla conforme a sus ajustes.
 - **Dinámico:** use este modo para hacer que el tono de la pantalla sea más vivo.
 - **Estándar:** usa este modo para un entorno normal.
 - **Foto profesional:** use este modo para que el tono de la pantalla tenga colores más reales.
 - **Cine:** use este modo para un entorno poco iluminado, como un cuarto oscuro.
- **Brillo:** define el nivel de brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente la pantalla:** define el contenido para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Salvapantallas:** configura el dispositivo para que ejecute un salvapantallas cuando esté conectado a una base de escritorio o cargándose.
- **Estilo de fuente:** cambia el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Pantalla activa:** define la duración de la retroiluminación de las teclas táctiles.
- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la duración de batería restante.
- **Editar tras hacer la captura de pantalla:** configura el dispositivo para que edite la imagen después de capturarla.
- **Auto ajuste de tono pantalla:** configura el dispositivo para ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen:** ajusta el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de la vibración:** ajusta la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Melodías:** añade o selecciona una melodía de llamada para las llamadas entrantes.
- **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
- **Notificaciones:** selecciona una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.
- **Sonidos táctiles:** configura el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** configura el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar:** configura el dispositivo para que vibre al tocar las teclas.
- **Aplicaciones Samsung:** cambia la configuración de notificación para cada aplicación.
- **Sonido al pulsar teclas:** configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Vibrar al pulsar teclas:** configura el dispositivo para que vibre al pulsar una tecla.
- **Salida de audio:** selecciona un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.
- **Adapt Sound:** personaliza el sonido para el oído que utilice con más frecuencia durante las llamadas o al escuchar música.

Modo de pantalla de inicio

Selecciona un modo para la pantalla de inicio (estándar o sencillo).

Llamadas

Personalice la configuración de las funciones de llamada.

- **Rechazo de llamada:** rechaza llamadas de números de teléfono específicos automáticamente. Añade números de teléfono a la lista de rechazados.
- **Configurar mensajes de rechazo de llamadas:** añade o edita el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.
- **Respuesta/finalización llamadas:**
 - **La tecla de inicio contesta llamadas:** configura el dispositivo para que responda una llamada entrante al pulsar el botón Inicio.
 - **Control de voz:** configura el dispositivo para que responda o rechace una llamada entrante mediante comandos de voz.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** configura el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Apagar la pantalla durante las llamadas:** configura el dispositivo para que active el sensor de proximidad durante las llamadas.
- **Alertas de llamada:**
 - **Vibración de respuesta:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda una llamada.
 - **Vibración fin de llamada:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.
 - **Tono conexión llamada:** activa o desactiva el tono de conexión de las llamadas.
 - **Minutero:** activa o desactiva el tono del recordatorio de minutos.
 - **Tono de fin de llamada:** activa o desactiva el tono de desconexión de las llamadas.
 - **Alertas durante llamada:** configura el dispositivo para que le avise acerca de los eventos importantes durante una llamada.
- **Accesorios de llamada:**
 - **Respuesta automática:** configura el dispositivo para responder automáticamente tras un tiempo específico (solo funciona si hay un auricular conectado).
 - **Tiempo de respuesta auto.:** selecciona el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder las llamadas.
 - **Condiciones llam. saliente:** configura el dispositivo para permitir llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
 - **Tipo de llamada saliente:** selecciona los tipos de llamadas salientes que quiera realizar al usar un auricular Bluetooth.

- **Ajustes adicionales:**
 - **ID de llamante:** muestra su identificador de llamadas a los interlocutores para las llamadas salientes.
 - **Desvío de llamadas:** desvía las llamadas entrantes a otro número.
 - **Código de área automático:** configura el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o de país) antes de un número de teléfono.
 - **Restricción de llamadas:** bloquea las llamadas entrantes o salientes.
 - **Llamada en espera:** recibe alertas de llamadas durante una llamada en curso.
 - **Rellamada automática:** activa la rellamada automática para llamadas que no pudieron conectarse o que se desconectaron.
 - **Número de marcación fija:** activa el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.
- **Melodías y tonos de teclado:**
 - **Melodías:** selecciona una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
 - **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
 - **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
 - **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.
- **Personalizar sonido de llamada:** selecciona un tipo de sonido de llamada para usar con un auricular.
- **Aumentar volumen bolsillo:** configura el dispositivo para que aumente el volumen de la melodía de llamada cuando se encuentre en un sitio cerrado, como un bolso o un bolsillo.
- **Ocultar mi vídeo:** selecciona una imagen para mostrarla a la otra parte.
- **Usar opciones de fallo de llamada:** intenta una llamada de voz si la videollamada no puede conectarse.
- **Servicio buzón de voz:** selecciona o establece el proveedor de servicios para el correo de voz.
- **Ajustes de buzón de voz:** introduce un número para acceder al servicio del correo de voz. Solicite este número al proveedor de servicios.
- **Sonido:** selecciona una melodía para reconocer nuevos mensajes del correo de voz.
- **Vibración:** configura el dispositivo para vibre al recibir mensajes del correo de voz.
- **Cuentas:** configura el dispositivo para que acepte llamadas de IP y configura las cuentas para los servicios de llamadas de IP.
- **Usar llamada por internet:** establece si quiere o no usar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o solo para las llamadas de IP.

Modo de bloqueo

Seleccione las notificaciones que se bloquearán, o permita notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Modo de manos libres

El dispositivo lee contenidos en voz alta y especifica aplicaciones para usar en el modo de manos libres.

Asistencia de seguridad

Configure el dispositivo para que envíe un mensaje a ciertos destinatarios en caso de emergencia. Mantenga pulsado el botón de aumento y el de reducción de volumen durante alrededor de 3 segundos para enviar el mensaje.

- **Editar mensaje de emergencia:** edita el mensaje que se enviará cuando esté en una situación de emergencia.
- **Enviar fotos emergencia:** configura el dispositivo para que saque fotos y las envíe junto con el mensaje a los destinatarios.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de la región o su proveedor de servicios.

- **Intervalo de mensajes:** establece un intervalo para volver a enviar el mensaje.
- **Contactos de emergencia:** selecciona o edita los destinatarios del mensaje.

Ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie los ajustes correspondientes.

- **Rendimiento de CPU:** configura el dispositivo para que limite el uso de algunos de los recursos del sistema.
- **Salida de la pantalla:** configura el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Deshabilitar vibración al pulsar:** configura el dispositivo para que desactive la vibración al pulsar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía:** descubra cómo reducir el consumo de batería.

Accesorios


Cambie los ajustes de accesorios.

- **Sonido del dock:** configura el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconecta el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo salida de audio:** configura el dispositivo para que use el altavoz de la base cuando esté conectado a una base de escritorio.
- **Pantalla de inicio de escritorio:** configura el dispositivo para que muestre el reloj de la base cuando esté conectado a una base de escritorio.
- **Desbloqueo automático:** configura el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.
- **Salida de audio:** selecciona un formato de salida de sonido para usar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** define la interfaz de forma que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas:** configura el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Respuesta/finalización llamadas:**
 - **La tecla de inicio contesta llamadas:** configura el dispositivo para que responda una llamada entrante al pulsar el botón Inicio.
 - **Respond llamadas pulsando:** configura el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón de aceptar llamada.
 - **Control de voz:** configura el dispositivo para que responda o rechace una llamada entrante mediante comandos de voz.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** configura el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.

- **Mostrar acceso directo:** añade un acceso directo a Accesibilidad en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad:** exporta o importa los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
- **TalkBack:** activa Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Gestos de ampliación:** configura el dispositivo para que aumente y reduzca el zoom mediante gestos con los dedos.
- **Colores negativos:** invierte los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste de color:** ajusta el esquema de colores para la pantalla si es daltónico o tiene dificultades para leer contenidos.
- **Acceso directo de accesibilidad:** configura el dispositivo para que active Talkback cuando mantiene pulsado el botón Encendido y, seguidamente, mantiene pulsada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones texto a voz:**
 - **Motor TTS preferido:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
 - **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduce el texto hablado del ejemplo.
 - **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.
- **Audio mono:** activa el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos:** silencia todos los sonidos del dispositivo.
- **Subtítulos de Google (CC):** configura el dispositivo para que muestre los subtítulos ocultos en contenido compatible con Google, y cambia la configuración de los subtítulos ocultos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** configura el dispositivo para que muestre los subtítulos ocultos en contenido compatible con Samsung, y para cambiar la configuración de los subtítulos ocultos.
- **Menú del asistente:** configura el dispositivo para que muestre el icono de acceso directo de asistencia que le ayuda a acceder a funciones que emplean los botones externos o funciones que aparecen en el panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
- **Retraso de mantener pulsado:** define el tiempo de reconocimiento cuando se mantiene pulsada la pantalla.
- **Control de interacción:** define un área de la pantalla para que se excluya de la entrada táctil.

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Seleccione un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, pulse .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada:** selecciona los idiomas que quiera para la entrada de texto.
- **Texto predictivo:** activa el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y muestra sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática:** el dispositivo corrige las palabras que están mal escritas o incompletas pulsando la barra espaciadora o el signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático:** configura el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático:** configura el dispositivo para que inserte automáticamente un espacio en blanco entre las palabras.
- **Autopuntuar:** configura el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno:** desactiva la función de deslizamiento.
- **Introducción continua:** configura el dispositivo para que introduzca texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor:** activa o desactiva la función de navegación mediante teclado inteligente, para mover el cursor desplazando el teclado.
- **Sonido:** configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Vibración:** configura el dispositivo para que vibre al pulsar una tecla.
- **Vista previa caracteres:** configura el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter a medida que los toca.

- **Ayuda:** accede a la información de ayuda para usar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** restablece los ajustes del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, pulse .

- **Elegir idiomas de introducción:** selecciona los idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas:** configura el dispositivo para que evite reconocer las palabras ofensivas en la opción de entrada de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para la entrada de voz sin conexión.

Reconocimiento de voz

Seleccione un motor de reconocimiento de voz.

Búsqueda de voz


- **Idioma:** selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **“OK Google” hotword detection:** configura el dispositivo para que inicie el reconocimiento de voz cuando pronuncie usted el comando de activación mientras usa la aplicación de búsqueda.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de la región o su proveedor de servicios.

- **Salida de voz:** configura el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculta las palabras ofensivas de los resultados de la búsqueda de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para la entrada de voz sin conexión.
- **Reconocimiento personalizado:** configura el dispositivo para que utilice información de su consola de Google para mejorar la precisión del reconocimiento de voz.
- **Auriculares Bluetooth:** configura el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
- **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.

- **Escuchar un ejemplo:** reproduce el texto hablado del ejemplo.
- **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.

Velocidad del cursor

Ajuste la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Movimientos y gestos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Direct call:** configura el dispositivo para realizar una llamada de voz al sostener el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
- **Smart alert:** configura el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
- **Zoom:** configura el dispositivo para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Galería** o mientras navega en páginas web, al mantener pulsados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Mover un icono:** configura el dispositivo para que se pueda mover un elemento a otra página con solo mantenerlo pulsado y desplazar el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **Mover por imagen:** configura el dispositivo para desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.
- **Silencio/pausa:** configura el dispositivo para que desactive el sonido de las llamadas entrantes, las alarmas y la música al colocarlo boca abajo.

Smart screen

- **Smart stay:** configura el dispositivo para que evite que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Smart rotation:** define la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su cara.

Control de voz

Cambie los ajustes para controlar las opciones mediante comandos de voz.



Si está activada la función **Vibrar cuando suene**, el dispositivo no podrá reconocer comandos de voz cuando reciba una llamada.

Cuentas

Añadir cuenta

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Cloud

Cambie los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Copia de seguridad y restablecimiento

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** configura el dispositivo para que realice una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** configura o edita la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** configura el dispositivo para que restaure los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando se vuelven a instalar en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** restablece los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y elimina todos los datos.

Más

Personalice los ajustes de los servicios de ubicación, seguridad y otras opciones.

Ubicación

Cambie la configuración de la ubicación y active permisos para permitir que las aplicaciones usen la información de su ubicación.

- **Modo:** selecciona un método para recopilar los datos de su ubicación.
- **Mis lugares:** configura perfiles que se usarán para ubicaciones específicas cuando utilice las funciones de GPS, Wi-Fi o Bluetooth para encontrar su ubicación actual.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Cifrar dispositivo:** define una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa:** configura el dispositivo para que cifre los archivos de una tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** configura el dispositivo para que autorice el control del dispositivo perdido o robado de forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su Samsung account.
 - **Registro de cuenta:** añade o muestra su Samsung account.
 - **Utilizar redes:** permite que el dispositivo autorice la recolección de datos de ubicación y que se pueda determinar la ubicación en caso de pérdida o robo, mediante una red Wi-Fi o móvil.
- **Alerta de cambio de SIM:** activa o desactiva la función de búsqueda del móvil, que ayuda a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo.
- **Ir al sitio web:** accede al sitio web Buscar mi móvil (Find my mobile, findmymobile.samsung.com). Desde el sitio web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** activa o desactiva la función de bloqueo de PIN para que se solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** cambia el PIN que utiliza para acceder a los datos de la SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** configura el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos:** muestra los administradores instalados en el dispositivo. Autoriza a los administradores para que apliquen nuevas políticas.

- **Fuentes desconocidas:** instala aplicaciones desde una fuente desconocida.
- **Verificar aplicaciones:** usa este ajuste para que Google compruebe si la aplicación presenta un comportamiento dañino antes de instalarla.
- **Almacenamiento:** configura un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** usa certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** instala certificados cifrados almacenados en el dispositivo USB.
- **Borrar credenciales:** borra el contenido de las credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Aplicaciones predeterminadas

- **Casa:** selecciona un modo de Pantalla de inicio predeterminado.
- **Mensajes:** selecciona la aplicación predeterminada que se usará para el envío de mensajes.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la duración de batería restante.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** actualiza la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** define la fecha actual manualmente.
- **Definir hora:** define la hora actual manualmente.
- **Zona horaria automática:** el dispositivo recibe información de la zona horaria desde la red al desplazarse por zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria:** define la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas:** muestra la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** selecciona un formato de fecha.

Acerca del dispositivo

Acceda a información sobre el dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar algunas de las funciones ofrecidas por Google.

Pulse en **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.



Los ojos de la persona fotografiada aparecen en rojo

Esto ocurre cuando los ojos reflejan la luz del flash de la cámara.

Defina la opción del flash como **Ojos rojos** o **Cor ojo rojo**.



Las fotos tienen motas de polvo

Si hay partículas de polvo en el aire, puede que aparezcan en las fotos al usar el flash.

- Desactive el flash o evite sacar fotos en un lugar con polvo.
- Ajuste la sensibilidad ISO. (pág. 97)



Las fotos aparecen borrosas

Esto puede ocurrir si saca las fotos en condiciones de poca luz o sosteniendo el dispositivo de forma incorrecta.

- Presione el botón del disparador hasta la mitad para asegurarse de que el sujeto está enfocado.
- Active la opción de estabilizador de imagen.
- Use un trípode para evitar el movimiento del dispositivo.



Las fotos aparecen borrosas si las hago de noche

Cuando la cámara intenta dejar entrar más luz, disminuye la velocidad del disparador. Esto puede hacer que sea muy difícil mantener la cámara inmóvil el tiempo suficiente como para sacar una foto nítida, ya que es muy probable que se mueva.

- Defina la opción **Noche** en modo inteligente.
- Active el flash.
- Ajuste la sensibilidad ISO. (pág. 97)
- Use un trípode para evitar el movimiento del dispositivo.



Los objetivos fotografiados aparecen muy oscuros por la iluminación del fondo

Cuando la fuente de luz se encuentra detrás del objetivo que quiere fotografiar o hay un contraste muy alto entre las zonas claras y oscuras, puede que el objetivo aparezca demasiado oscuro.

- Evite sacar una foto hacia el sol.
- Defina la opción del flash como **Rellenar**.
- Ajuste el valor de exposición.
- Defina la opción de medición como **Punto** si el objetivo a fotografiar se encuentra en el centro de la foto.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie los contactos dorados que conectan la batería y el dispositivo y vuelva a insertar la batería.

Si no puede sacar fotografías o grabar vídeos

- Es posible que el almacenamiento esté lleno. Elimine archivos que no necesite o inserte una tarjeta de memoria nueva.
- Formatee la tarjeta de memoria.
- Es posible que la tarjeta de memoria esté defectuosa. Compre una tarjeta nueva.
- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Cargue la batería.
- Asegúrese de que la batería esté insertada en el dispositivo. (pág. 11)

Si el flash no funciona

- Es posible que la opción de flash esté ajustada en **Desactivado**. (pág. 101)
- En algunos modos, el flash está desactivado.

Si el flash se dispara de forma inesperada

Es posible que el flash se dispare debido a la electricidad estática. El dispositivo no tiene un funcionamiento incorrecto.

Si los colores de la foto no coinciden con los de la escena real

Seleccione un balance de blancos apropiado para adaptar la cámara a la fuente de luz. (pág. 98)

Si la foto es demasiado brillante

- Desactive el flash. (pág. 101)
- Ajuste la sensibilidad ISO. (pág. 97)
- Ajuste el valor de exposición. (pág. 96)

Si la foto es demasiado oscura

- Active el flash. (pág. 101)
- Ajuste la sensibilidad ISO. (pág. 97)
- Ajuste el valor de exposición. (pág. 96)

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: la tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para más detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Desplácese a otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

El cañón del objetivo no se retrae ni siquiera con el dispositivo apagado

Si apaga el dispositivo sosteniendo el cañón, puede que el cañón no se introduzca en el cuerpo. Si esto ocurre, no fuerce la inserción. Lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si usa guantes, si no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si pulsa la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los ajustes de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que quiera marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con el proveedor de servicios. Desplácese a otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie los contactos dorados y vuelva a insertar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acorta con el tiempo.

El dispositivo se calienta

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando se inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error al abrir archivos multimedia, o estos archivos no se reproducen en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita los formatos de archivo. Si no se admite un formato de archivo en particular, por ejemplo DivX o AC3, instale una aplicación que sí lo admita. Para confirmar los formatos de archivo que admite el dispositivo, entre en www.samsung.com.

- El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiere conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Haga siempre copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Limpiar el dispositivo

Use una perilla de soplado para retirar el polvo y, después, limpie con delicadeza la lente usando un paño suave. Si queda algo de polvo, aplique líquido limpiador de lentes en un papel limpiador de lentes y límpiela con delicadeza.



No ejerza presión sobre la tapa de la lente; es preferible que use una perilla de soplado en la tapa de la lente.



Jamás use benceno, disolvente o alcohol para limpiar el dispositivo. Estas sustancias pueden provocar daños a la cámara o hacer que no funcione correctamente.

Parte del contenido podrá variar en su dispositivo, según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y el contenido se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.